









BionicPro | Linéaire
Suspendu Par Câble

GUIDE D'INSTALLATION

PRUDENTIAL LTG.

PRULITE.COM 213.746.0360

PIÈCE	NO. DE LA PIÈCE	DESCRIPTION
OPTIQUE & GRILLE DE DÉFILEMENT:		
	**100-00472-10**	Éclairage doux asymétrique du plafond
	**100-00471-10**	Éclairage doux du plafond
	**100-00186-10**	Porte-lentille en plastique
	100-00321-02	Réflecteur
	**100-00479-10**	Lentille Top Glow
	**100-01002-18**	**TRANSPARENT** Couvercle antipoussière en acrylique
	100-00885-18	**DÉPOLIE**
	**100-00333-14**	Fixations en plastique à pression
	**100-00374-07**	**2″** — Grille de défilement
	100-00375-07	**3″** —
	100-00376-10	**4″** —
	100-00377-07	**5″** —
	**100-00353-14**	#4-40 x ¼″ Vis à tête plate (peinte)
ASSEMBLAGE DE CÂBLE POUR SUSPENSION EN Y:		
	**100-00119-08**	**53″** Assemblage de câble pour suspension en Y avec rondelles à bascule
	100-00120-08	**100″**
	100-00121-08	**200″**
	**100-00262-14**	**3/4 FIL** Bague anti-traction métallique
	100-00264-14	**5/6 FIL**
	**100-00319-14**	**BLANC** Bague de câble filetée
	100-00316-14	**NOIR**
	**100-00318-14**	**BLANC** Bague universelle ⅝″
	100-00321-14	**NOIR**
	**100-00320-14**	**BLANC** Passe-câbles encliquetable de ½″
	100-00322-14	Passe-câbles encliquetable de 9⁄16″
	**100-00358-14**	**NOIR** Passe-câbles encliquetable de ½″
	100-00356-14	Passe-câbles encliquetable de 9⁄16″


PIÈCE	NO. DE LA PIÈCE	DESCRIPTION
	**100-00003-08**	Support de Montage Indépendant Clip IDS 95 (X2, X6 — Optionnel)
	100-00004-08	Support de Montage Indépendant Clip I.D.S. (X1 Standard)
	**100-00091-08**	Fixation pour faux plafond avec support en Té ATS 41
	**28975**	Couvercle SPF (alimentation simple) 5½″Ø (2 trous)
	**65392**	Couvercle DPF (alimentation double) de 5½″ Ø (3 trous)
	**100-00284-14**	Tige filetée creuse en laiton IPS ½″
	**100-00239-14**	Écrou moleté en laiton IPS ½″
	**100-00114-14**	Vis à tête goutte de suif ¼″-20 x ¾″
	**100-00283-14**	Vis de mécanique à tête ronde combinée ¼″-20 x 5.0
	**100-00255-14**	Écrou hexagonal KEPS ¼″-20
	**100-00486-10**	Réflecteur adhésif pour couvrir les joints
	**100-00462-10**	**2″** — Outil d'installation de lentille BionicPro — **Blanc**
	100-00464-10	**3″** — Outil d'installation de lentille BionicPro — **Naturel**
	100-00465-10	**4″** — Outil d'installation de lentille BionicPro — **Noir**
	100-00463-10	**5″** — Outil d'installation de lentille BionicPro — **Blanc**
	**100-00040-20**	Bandes de ruban adhésif
X3 SEULEMENT:		
	**100-00006-08**	Couvercle NPF (sans alimentation) 5½″ Ø (1 trou)
	**19031**	Barre de montage
X1/X2/X6 SEULEMENT:		
	**100-00078-07**	Couvercle NPF (sans alimentation) 2″ Ø X1, X2, X6 (1 trou)

CABLE D'ALIMENTATION 18 AWG SJT:



	3 FILS	4 FILS	5 FILS	6 FILS
BLANC	100-00023-09	100-00024-09	100-00912-09	100-01002-09
BLANC 600v	100-00059-09	100-00060-09	100-00919-09	100-00604-09
NOIR	100-00956-09	100-00025-09	100-00933-09	100-00317-09
NOIR 600v	100-00318-09	100-00606-09	100-00457-09	100-00607-09

RÉFLECTEUR POUR EMBOUT:



2″ —	**100-00482-10**
3″ —	**100-00483-10**
4″ —	**100-00484-10**
5″ —	**100-00485-10**

POUR TOUS LES COLORIS DE LUMINAIRES SAUF BLANC


AVERTISSEMENT: Mettre le luminaire à la terre conformément aux codes électriques locaux et nationaux. Le non-respect peut entraîner des blessures corporelles graves. L'installation de luminaires doit être réalisée UNIQUEMENT par un électricien qualifié et licencié.

USA

Prudential Ltg. reserves the right to change design specifications or materials without notice. Please visit prulite.com for most current data.
© 2026 All rights reserved—All products manufactured at: Prudential Lighting, 1774 E. 21st Street, Los Angeles, CA 90058.

PRUDENTIAL LTG.
PRULITE.COM 213.746.0360

LRT (PLAQUES DE TRANSITION POUR INSTALLATION LINÉAIRE À ENCASTRÉE):

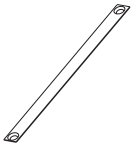

	Direct à REC/PER	Direct/Indirect à REC/PER
2″ —	135770	135774
3″ —	135771	135775
4″ —	135772	135776
5″ —	135773	135777

FTR (DIFFUSEUR EFFET DÉGRADÉ):



100-00843-10 Diffuseur



100-00374-14 Rondelle épaulée en nylon



100-00182-14 Vis 6-32 x ½″

LISTE DES PIÈCES	LONGUEUR	NO. DE LA PIÈCE						
LENTILLES:		SAL	BTW	WWF	PFL/WWG	NGZ	MGZ	WGZ
	2″ —	100-00966-18	100-00961-18	100-00973-18	100-00978-18	100-00983-18	100-01004-18	100-00988-18
	3″ —	100-00967-18	100-00962-18	100-00974-18	100-00979-18	100-00984-18	100-01005-18	100-00989-18
	4″ —	100-00968-18	100-00963-18	100-00975-18	100-00980-18	100-00985-18	100-01006-08	100-00990-18
	5″ —	100-00969-18	100-00964-18	100-00976-18	100-00981-18	100-00986-18	100-01007-18	100-00991-18

AVERTISSEMENT: Mettre le luminaire à la terre conformément aux codes électriques locaux et nationaux. Le non-respect peut entraîner des blessures corporelles graves. L'installation de luminaires doit être réalisée UNIQUEMENT par un électricien qualifié et licencié.


USA
Prudential Ltg. reserves the right to change design specifications or materials without notice. Please visit prulite.com for most current data.
© 2026 All rights reserved—All products manufactured at: Prudential Lighting, 1774 E. 21st Street, Los Angeles, CA 90058.


PRUDENTIAL LTG.
PRULITE.COM 213.746.0360

EMPLACEMENT DES POINTS DE MONTAGE:

CÂBLE DE SUPPORT

ALIMENTATION 9⁄16″ Ø

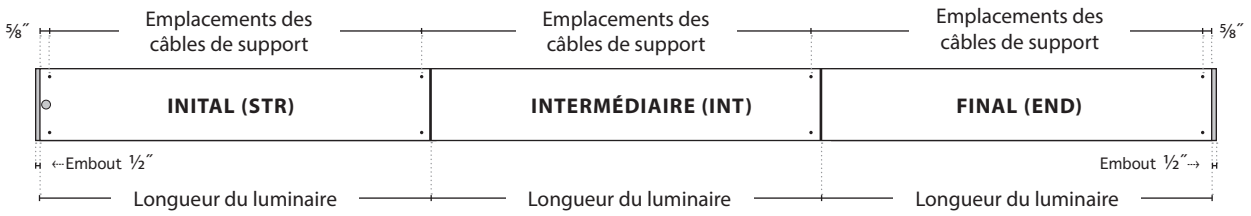

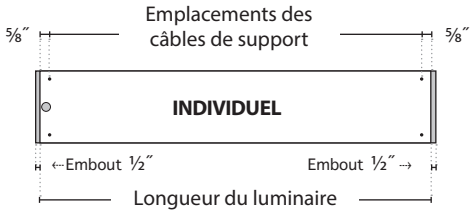

	LONGUEUR DES LUMINAIRES	EMPLACEMENTS DES CÂBLES DE SUPPORT	
	Tous	Initial / Individuel	Intermédiaire / Final
2′	24″	22¾″	24″
3′	36″	34¾″	36″
4′	48″	46¾″	48″
5′	60″	58¾″	60″
6′	72″	70¾″	72″
7′	84″	82¾″	84″
8′	96″	94¾″	96″

AVERTISSEMENT: Mettre le luminaire à la terre conformément aux codes électriques locaux et nationaux. Le non-respect peut entraîner des blessures corporelles graves. L'installation de luminaires doit être réalisée UNIQUEMENT par un électricien qualifié et licencié.


USA
Prudential Ltg. reserves the right to change design specifications or materials without notice. Please visit prulite.com for most current data.
© 2026 All rights reserved—All products manufactured at: Prudential Lighting, 1774 E. 21st Street, Los Angeles, CA 90058.

BionicPro | Linéaire
Suspendu par Câble


GUIDE D'INSTALLATION

PRUDENTIAL LTG.
PRULITE.COM 213.746.0360

LONGUEUR DE RANGÉE STANDARD DE 18´:



LONGUEUR DE RANGÉE SYMÉTRIQUE DE 18´ (SRL):



STANDARD

LONGUEUR DE RANGÉE		
9´	5+4	5PI STR + 4PI END
10´	6+4	6PI STR + 4PI END
11´	7+4	7PI STR + 4PI END
12´	8+4	8PI STR + 4PI END
13´	8+5	8PI STR + 5PI END
14´	8+6	8PI STR + 6PI END
15´	8+7	8PI STR + 7PI END
16´	8+8	8PI STR + 8PI END
17´	8+5+4	8PI STR + 5PI INT + 4PI END
18´	8+6+4	8PI STR + 6PI INT + 4PI END
19´	8+7+4	8PI STR + 7PI INT + 4PI END
20´	8+8+4	8PI STR + 8PI INT + 4PI END
21´	8+8+5	8PI STR + 8PI INT + 5PI END
22´	8+8+6	8PI STR + 8PI INT + 6PI END
23´	8+8+7	8PI STR + 8PI INT + 7PI END
24´	8+8+8	8PI STR + 8PI INT + 8PI END
25´	8+8+5+4	8PI STR + 8PI INT + 5PI INT + 4PI END
26´	8+8+6+4	8PI STR + 8PI INT + 6PI INT + 4PI END
27´	8+8+7+4	8PI STR + 8PI INT + 7PI INT + 4PI END
28´	8+8+8+4	8PI STR + (2) 8PI INT + 4PI END
29´	8+8+8+5	8PI STR + (2) 8PI INT + 5PI END
30´	8+8+8+6	8PI STR + (2) 8PI INT + 6PI END
31´	8+8+8+7	8PI STR + (2) 8PI INT + 7PI END
32´	8+8+8+8	8PI STR + (2) 8PI INT + 8PI END
33´	8+8+8+5+4	8PI STR + (2) 8PI INT + 5PI INT + 4PI END
34´	8+8+8+6+4	8PI STR + (2) 8PI INT + 6PI INT + 4PI END
35´	8+8+8+7+4	8PI STR + (2) 8PI INT + 7PI INT + 4PI END
36´	8+8+8+8+4	8PI STR + (3) 8PI INT + 4PI END
37´	8+8+8+8+5	8PI STR + (3) 8PI INT + 5PI END
38´	8+8+8+8+6	8PI STR + (3) 8PI INT + 6PI END
39´	8+8+8+8+7	8PI STR + (3) 8PI INT + 7PI END
40´	8+8+8+8+8	8PI STR + (3) 8PI INT + 8PI END
41´	8+8+8+8+5+4	8PI STR + (3) 8PI INT + 5PI INT + 4PI END
42´	8+8+8+8+6+4	8PI STR + (3) 8PI INT + 6PI INT + 4PI END
43´	8+8+8+8+7+4	8PI STR + (3) 8PI INT + 7PI INT + 4PI END
44´	8+8+8+8+8+4	8PI STR + (4) 8PI INT + 4PI END
45´	8+8+8+8+8+5	8PI STR + (4) 8PI INT + 5PI END
46´	8+8+8+8+8+6	8PI STR + (4) 8PI INT + 6PI END
47´	8+8+8+8+8+7	8PI STR + (4) 8PI INT + 7PI END
48	8+8+8+8+8+8	8PI STR + (4) 8PI INT + 8PI END
49´	8+8+8+8+8+5+4	8PI STR + (4) 8PI INT + 5PI INT + 4PI END
50´	8+8+8+8+8+6+4	8PI STR + (4) 8PI INT + 6PI INT + 4PI END

SYMÉTRIQUE

LONGUEUR DE RANGÉE		
9´	3+3+3	3PI STR + 3PI INT + 3PI END
10´	5+5	5PI STR + 5PI END
11´	4+3+4	4PI STR + 3PI INT + 4PI END
12´	6+6	6PI STR + 6PI END
13´	4+5+4	4PI STR + 5PI INT + 4PI END
14´	7+7	7PI STR + 7PI END
15´	5+5+5	5PI STR + 5PI INT + 5PI END
16´	8+8	8PI STR + 8PI END
17´	6+5+6	6PI STR + 5PI INT + 6PI END
18´	6+6+6	6PI STR + 6PI INT + 6PI END
19´	6+7+6	6PI STR + 7PI INT + 6PI END
20´	8+4+8	8PI STR + 4PI INT + 8PI END
21´	8+5+8	8PI STR + 5PI INT + 8PI END
22´	8+6+8	8PI STR + 6PI INT + 8PI END
23´	8+7+8	8PI STR + 7PI INT + 8PI END
24´	8+8+8	8PI STR + 8PI INT + 8PI END
25´	6+4+5+4+6	6PI STR + 4PI INT + 5PI INT + 4PI INT + 6PI END
26´	8+5+5+8	8PI STR + (2) 5PI INT + 8PI END
27´	6+5+5+5+6	6PI STR + (3) 5PI INT + 6PI END
28´	8+6+6+8	8PI STR + (2) 6PI INT + 8PI END
29´	8+4+5+4+8	8PI STR + 4PI INT + 5PI INT + 4PI INT + 8PI END
30´	8+7+7+8	8PI STR + (2) 7PI INT + 8PI END
31´	8+5+5+5+8	8PI STR + (3) 5PI INT + 8PI END
32´	8+8+8+8	8PI STR + (2) 8PI INT + 8PI END
33´	8+6+5+6+8	8PI STR + 6PI INT + 5PI INT + 6PI INT + 8PI END
34´	8+6+6+6+8	8PI STR + 6PI INT + 6PI INT + 6PI INT + 8PI END
35´	8+6+7+6+8	8PI STR + 6PI INT + 7PI INT + 6PI INT + 8PI END
36´	8+8+4+8+8	8PI STR + 8PI INT + 4PI INT + 8PI INT + 8PI END
37´	8+8+5+8+8	8PI STR + 8PI INT + 5PI INT + 8PI INT + 8PI END
38´	8+8+6+8+8	8PI STR + 8PI INT + 6PI INT + 8PI INT + 8PI END
39´	8+8+7+8+8	8PI STR + 8PI INT + 7PI INT + 8PI INT + 8PI END
40´	8+8+8+8+8	8PI STR + (3) 8PI INT + 8PI END
41´	8+6+4+5+4+6+8	8PI STR + 6PI INT + 4PI INT + 5PI INT + 4PI INT + 6PI INT + 8PI END
42´	8+8+5+5+8+8	8PI STR + 8PI INT + (2) 5PI INT + 8PI INT + 8PI END
43´	8+6+5+5+5+6+8	8PI STR + 6PI INT + (3) 5PI INT + 6PI INT + 8PI END
44´	8+8+6+6+8+8	8PI STR + 8PI INT + (2) 6PI INT + 8PI INT + 8PI END
45´	8+8+4+5+4+8+8	8PI STR + 8PI INT + 4PI INT + 5PI INT + 4PI INT + 8PI INT + 8PI END
46´	8+8+7+7+8+8	8PI STR + 8PI INT + (2) 7PI INT + 8PI INT + 8PI END
47´	8+8+5+5+5+8+8	8PI STR + 8PI INT + (3) 5PI INT + 8PI INT + 8PI END
48	8+8+8+8+8+8	8PI STR + (4) 8PI INT + 8PI END
49´	8+8+6+5+6+8+8	8PI STR + 8PI INT + 6PI INT + 5PI INT + 6PI INT + 8PI INT + 8PI END
50´	8+8+6+6+6+8+8	8PI STR + 8PI INT + (3) 6PI INT + 8PI INT + 8PI END

USA Prudential Ltg. reserves the right to change design specifications or materials without notice. Please visit prulite.com for most current data.
© 2026 All rights reserved—All products manufactured at: Prudential Lighting, 1774 E. 21st Street, Los Angeles, CA 90058.


PRUDENTIAL LTG.
PRULITE.COM 213.746.0360

INSTALLATION PIF: LUMINAIRE INDIVIDUEL PRÉ-ASSEMBLÉ


L'INSTALLATION NÉCESSITE DEUX PERSONNES

1) Installer les câbles à bascule Griplock en 'Y' pour suspendre les luminaires.

DIRECT

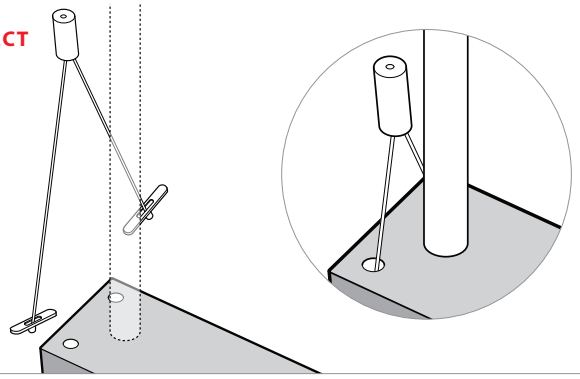


INDIRECT

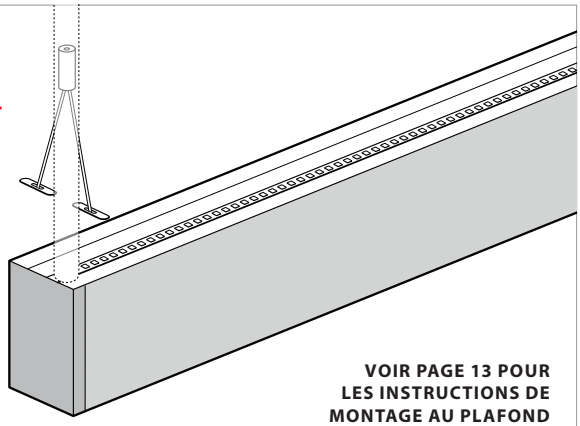

VOIR PAGE 13 POUR LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE AU PLAFOND

2) Suspendre les luminaires avec des câbles Griplock en 'Y'.

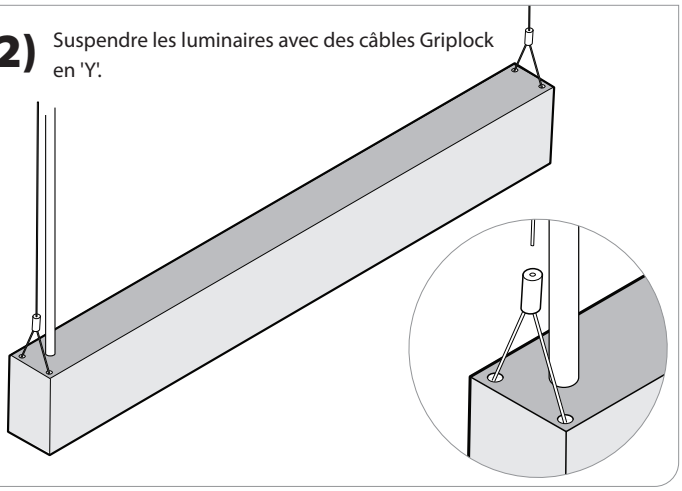

3) Faire tous les raccordements électriques au plafond (voir la table).


RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE:

0-10V (+) : Violet	0-10V (-) : ROSE
DALI (+) : Violet	DALI (–) : ROSE
Écosystème DALI (+): Violet	Écosystème DALI (–) : ROSE
PHASE : NOIR	
NEUTRE : BLANC	
GROUND : GREEN	
PHASE COURANT DE SÉCURITÉ OU PHASE DE CIRCUIT DOUBLE (EM) : ROUGE	


INDIVIDUEL

1) Retirez les vis et les réflecteurs de tous les luminaires et débranchez les fils des DEL.

DIRECT

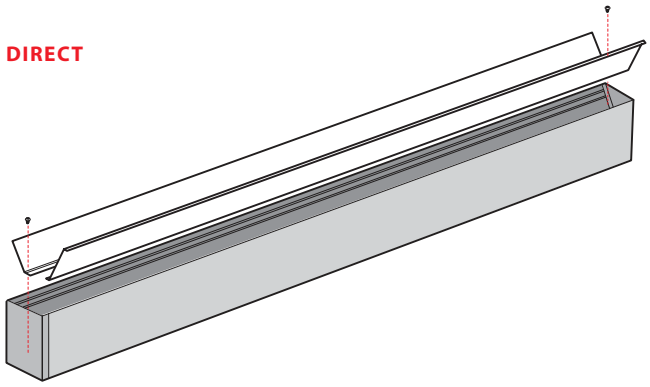

INDIRECT

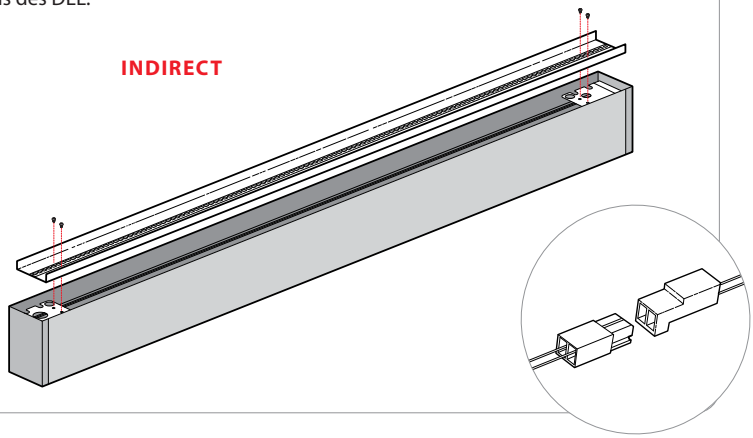


AVERTISSEMENT: Mettre le luminaire à la terre conformément aux codes électriques locaux et nationaux. Le non-respect peut entraîner des blessures corporelles graves. L'installation de luminaires doit être réalisée UNIQUEMENT par un électricien qualifié et licencié.

USA
Prudential Ltg. reserves the right to change design specifications or materials without notice. Please visit prulite.com for most current data.
© 2026 All rights reserved—All products manufactured at: Prudential Lighting, 1774 E. 21st Street, Los Angeles, CA 90058.


PRUDENTIAL LTG.
PRULITE.COM 213.746.0360

2) Retirer la languette et les entrées défonçable appropriées pour la connexion de l'alimentation électrique selon l'installation.


LANGUETTES BPRO2 RETIRÉES À L'USINE

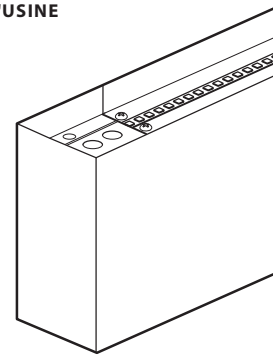

RETRAIT DE LANGUETTES BPRO3

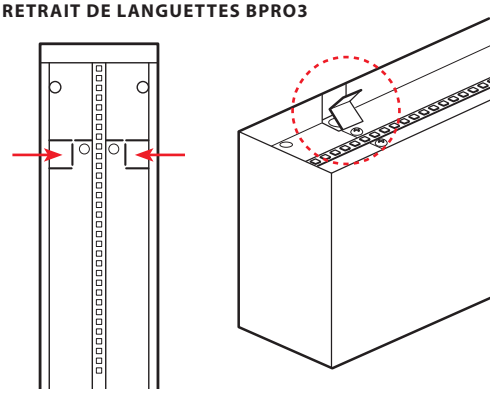


ÉLIMINATION DES ENTRÉES DÉFONÇABLES POUR BPRO4/BPRO5

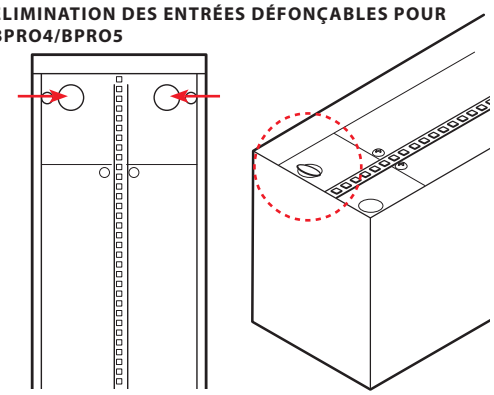


3) Installer les câbles basculants Griplock en 'Y' pour suspendre les luminaires.

DIRECT

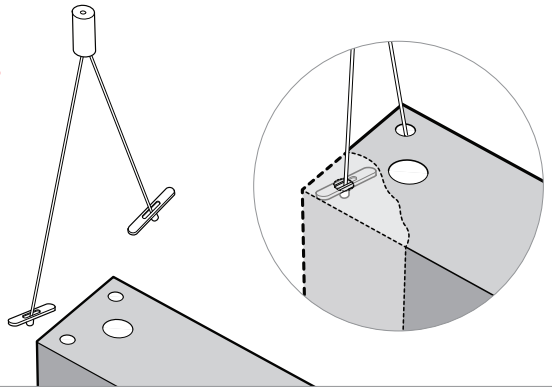


INDIRECT

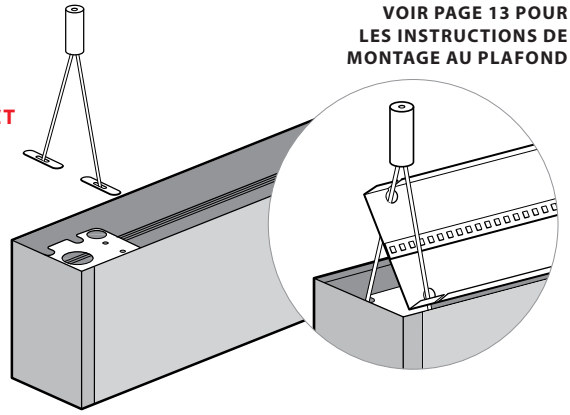


VOIR PAGE 13 POUR LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE AU PLAFOND

4) Suspendre les luminaires STR (initial) avec les câbles Griplock en 'Y'.

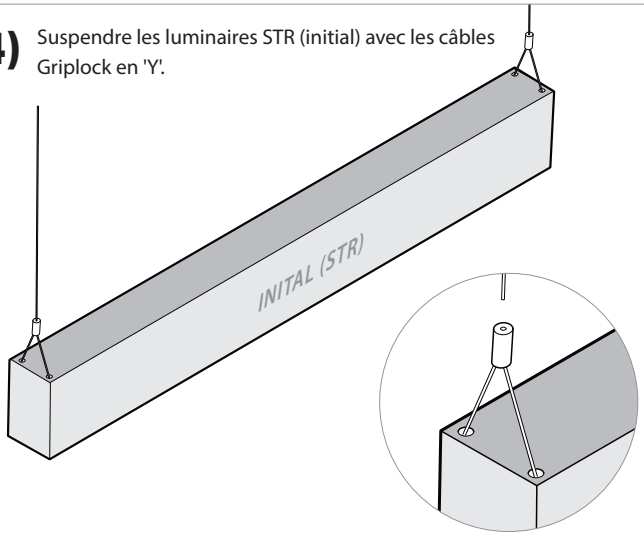

5) Insérez la bague et le cordon d'alimentation. Sertir le cordon (côté intérieur du luminaire. Couper le connecteur. Faites toutes les connexions électriques (voir la table).

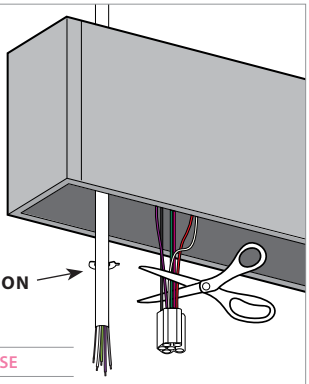

BAGUE ANTI-TRACTION

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE:


0-10V (+) : VIOLET	0-10V (-) : ROSE
DALI (+) : VIOLET	DALI (–) : ROSE
Écosystème DALI (+): VIOLET	EcoSystem DALI (–) : ROSE
PHASE : NOIR	
NEUTRE : BLANC	
TERRE : VERT	
PHASE COURANT DE SÉCURITÉ OU PHASE DE CIRCUIT DOUBLE (EM) : ROUGE	

AVERTISSEMENT: Mettre le luminaire à la terre conformément aux codes électriques locaux et nationaux. Le non-respect peut entraîner des blessures corporelles graves. L'installation de luminaires doit être réalisée UNIQUEMENT par un électricien qualifié et licencié.

USA Prudential Ltg. reserves the right to change design specifications or materials without notice. Please visit prulite.com for most current data.
© 2026 All rights reserved—All products manufactured at: Prudential Lighting, 1774 E. 21st Street, Los Angeles, CA 90058.


PRUDENTIAL LTG.
PRULITE.COM 213.746.0360

6) Réinstallez le réflecteur sans DEL. Faites les connexions électriques aux DEL (voir l'insert). Arrangez les fils lâches derrière le réflecteur sans DEL. Réinstallez le réflecteur avec les DEL.

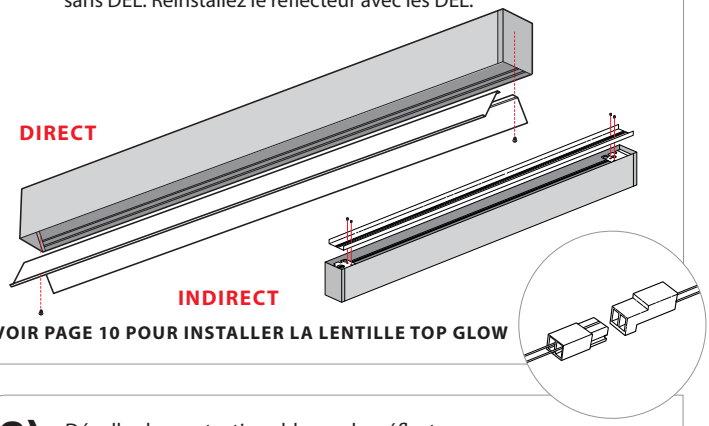


VOIR PAGE 10 POUR INSTALLER LA LENTILLE TOP GLOW

7) Installez les réflecteurs.

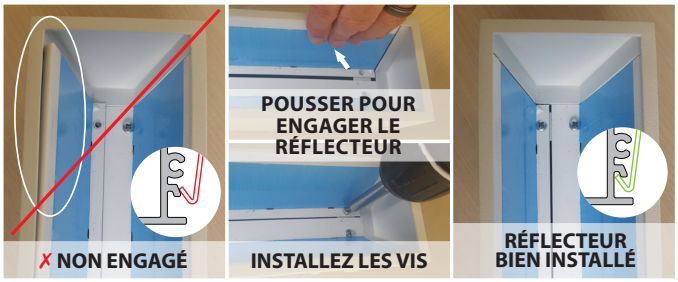

8) Décollez les protections bleues des réflecteurs.

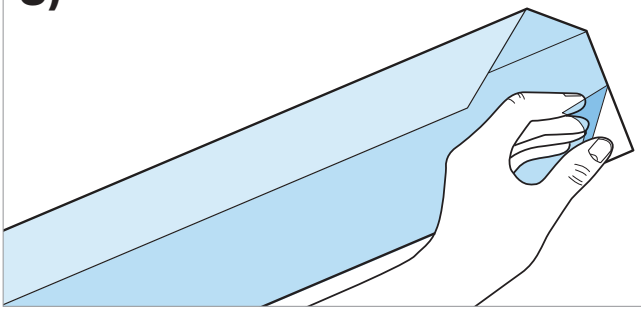

9) Installez la lentille (voir page 22).

AVERTISSEMENT: Mettre le luminaire à la terre conformément aux codes électriques locaux et nationaux. Le non-respect peut entraîner des blessures corporelles graves. L'installation de luminaires doit être réalisée UNIQUEMENT par un électricien qualifié et licencié.

USA
Prudential Ltg. reserves the right to change design specifications or materials without notice. Please visit prulite.com for most current data.
© 2026 All rights reserved—All products manufactured at: Prudential Lighting, 1774 E. 21st Street, Los Angeles, CA 90058.


PRUDENTIAL LTG.
PRULITE.COM 213.746.0360

X1, X3, X6 — RANGÉES


NE CONSTRUISEZ PAS DE RANGÉES AU SOL POUR LES HISSER | **L'INSTALLATION NÉCESSITE DEUX PERSONNES** | **LE CÂBLE EST EXPÉDIÉ EN VRAC**

1) Retirez les vis et les réflecteurs de tous les luminaires et débranchez les fils des DEL.

DIRECT

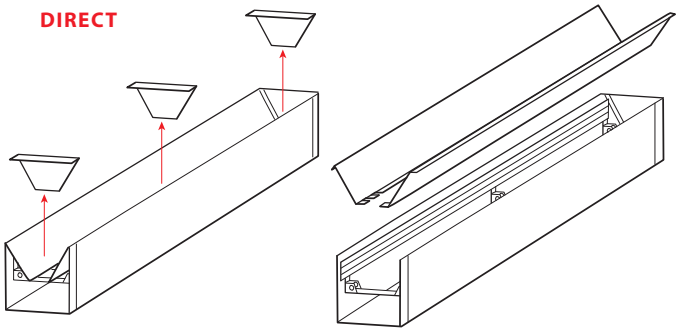


INDIRECT

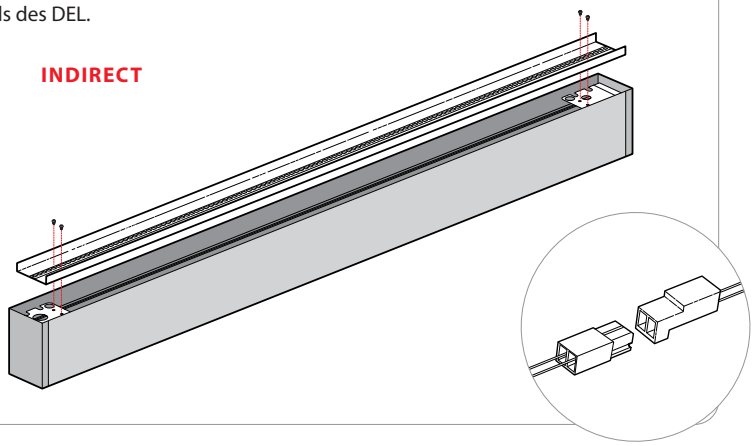


2) Retirer la languette et les entrées défonçable appropriées pour la connexion d'alimentation électrique selon l'installation.


LANGUETTES BPRO2 RETIRÉES À L'USINE

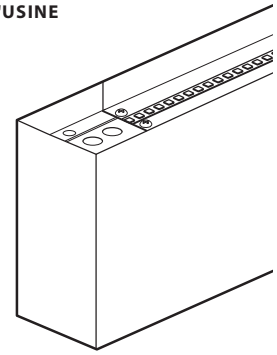

RETRAIT DE LANGUETTES BPRO3

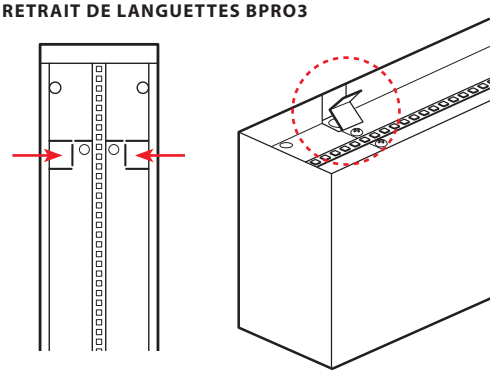


ÉLIMINATION DES ENTRÉES DÉFONÇABLES POUR BPRO4/BPRO5

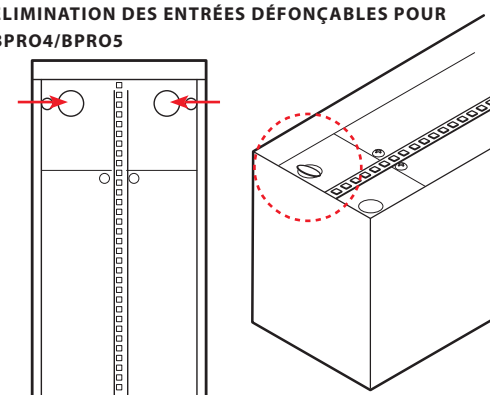


3) Installer les câbles basculants Griplock en 'Y' pour suspendre les luminaires.

VOIR PAGE 13 POUR LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE AU PLAFOND

DIRECT

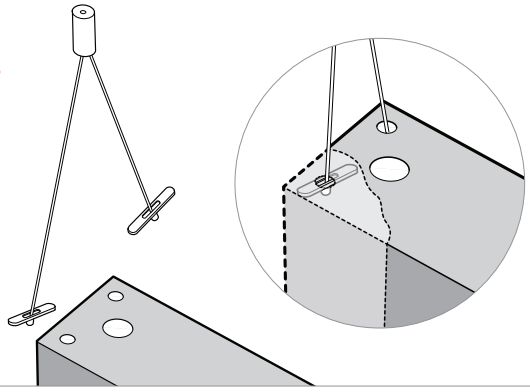

INDIRECT

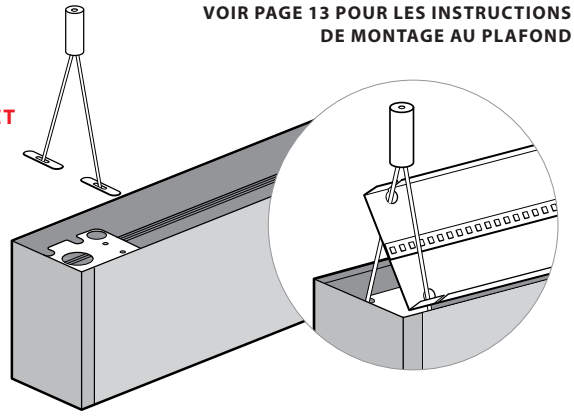


AVERTISSEMENT: Mettre le luminaire à la terre conformément aux codes électriques locaux et nationaux. Le non-respect peut entraîner des blessures corporelles graves. L'installation de luminaires doit être réalisée UNIQUEMENT par un électricien qualifié et licencié.

USA
Prudential Ltg. reserves the right to change design specifications or materials without notice. Please visit prulite.com for most current data.
© 2026 All rights reserved—All products manufactured at: Prudential Lighting, 1774 E. 21st Street, Los Angeles, CA 90058.


PRUDENTIAL LTG.
PRULITE.COM 213.746.0360

X1, X3, X6 — RANGÉES

4) Suspendre les luminaires **STR (initial)** avec les câbles Griplock en 'Y'.

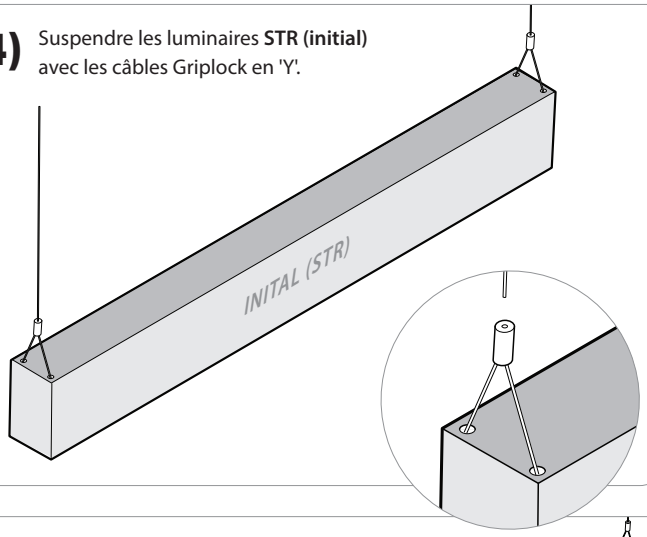


5) Insérez la bague et le cordon d'alimentation. Sertir le cordon (côté intérieur du luminaire). Couper le connecteur. Faites toutes les connexions électriques (voir la table).

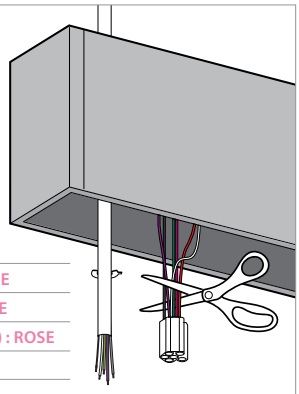


RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE:


0-10V (+) : VIOLET	0-10V (-) : ROSE
DALI (+) : VIOLET	DALI (–) : ROSE
Écosystème DALI (+): VIOLET	Écosystème DALI (–) : ROSE
PHASE : NOIR	
NEUTRE : BLANC	
TERRE : VERT	
PHASE COURANT DE SÉCURITÉ OU PHASE DE CIRCUIT DOUBLE (EM) : ROUGE	

6) Suspendez le prochain luminaire avec un seul ensemble de câbles (1x).

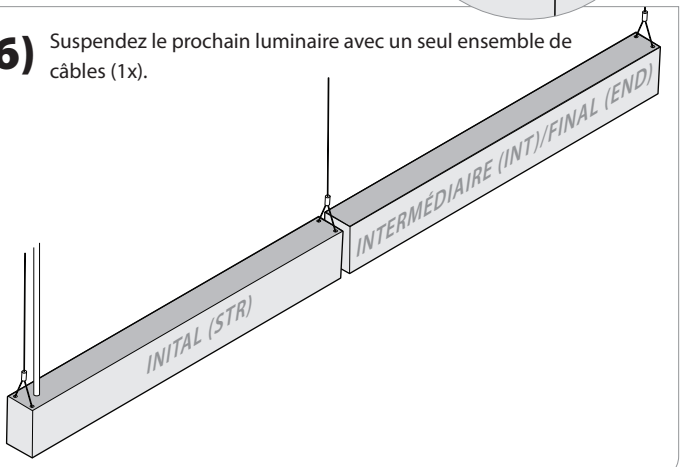


7) Assurez-vous que les goupilles coniques sont alignées.

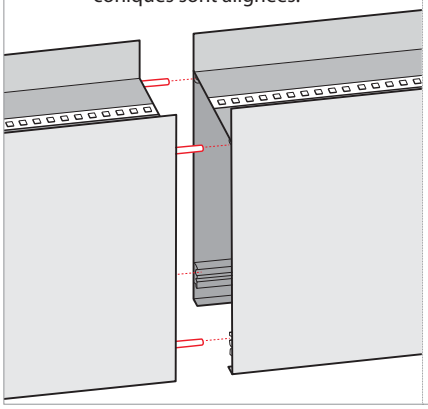




Installer le boulon et l'écrou aux deux côtés jusqu'à ce qu'ils soient bien serrés





BPRO2: UN SEUL CÔTÉ

8) Effectuez les connexions du faisceau électrique et du circuit gradateur.

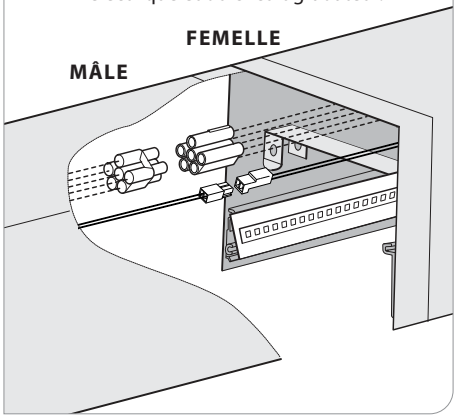

9) Utiliser les trous appropriés pour fixer les vis á l'entretoise de maintien. L'ensemble DEL doit être relativement affleurant avec l'extrémité de l'extrusion/du boîtier lorsqu'il est correctement installé.

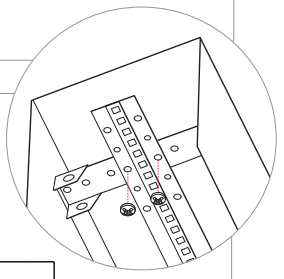

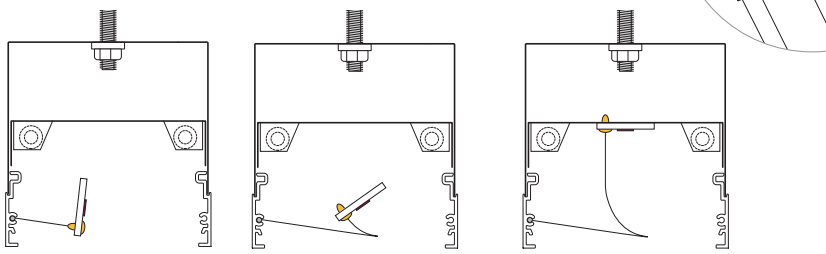

1. RETIREZ LES DEL **2. PIVOTEZ LES DEL** **3. INSÉREZ LES DEL CONTRE L'ENTRETOISE DE MAINTIEN**


AVERTISSEMENT: Mettre le luminaire à la terre conformément aux codes électriques locaux et nationaux. Le non-respect peut entraîner des blessures corporelles graves. L'installation de luminaires doit être réalisée UNIQUEMENT par un électricien qualifié et licencié.

USA
Prudential Ltg. reserves the right to change design specifications or materials without notice. Please visit prulite.com for most current data.
© 2026 All rights reserved—All products manufactured at: Prudential Lighting, 1774 E. 21st Street, Los Angeles, CA 90058.


PRUDENTIAL LTG.
PRULITE.COM 213.746.0360


10)

Installez les réflecteurs sur le luminaire en les fixant au bloc DEL à l'aide des vis. Les réflecteurs doivent affleurer l'extrémité du bloc DEL. Rangez les câbles derrière le premier réflecteur installé avant d'installer le second réflecteur.

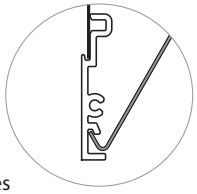


Les réflecteurs doivent être alignés avec l'extrémité du bloc DEL.

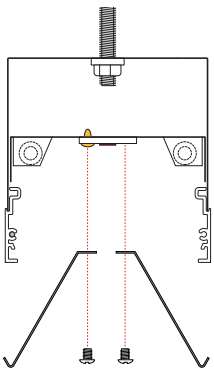

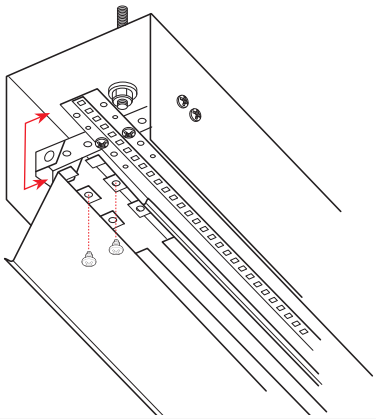


10a)

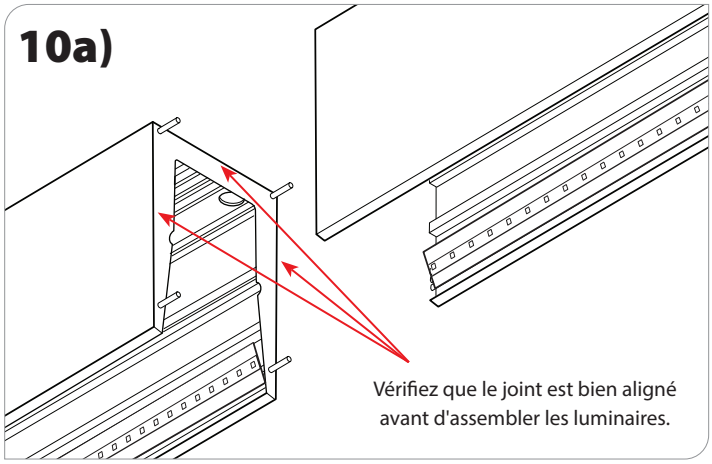

Vérifiez que le joint est bien aligné avant d'assembler les luminaires.


10b)

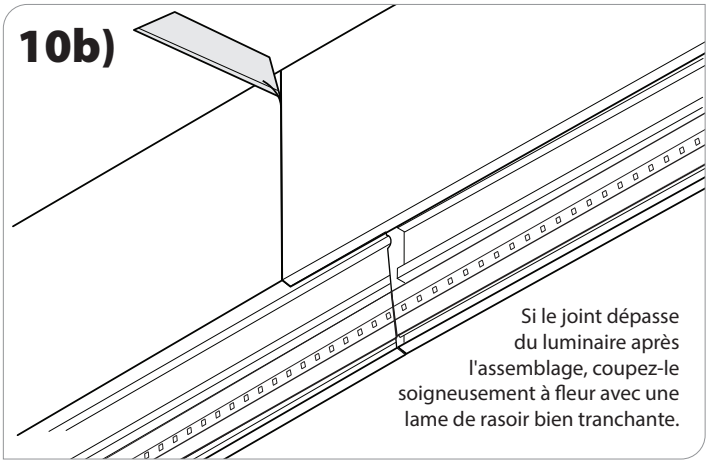

Si le joint dépasse du luminaire après l'assemblage, coupez-le soigneusement à fleur avec une lame de rasoir bien tranchante.


12)

Réinstallez le réflecteur sans DEL. Effectuez les connexions électriques aux DEL (voir l'insert). Repliez tous les fils lâches derrière le réflecteur sans DEL. Réinstallez le réflecteur avec les DEL.

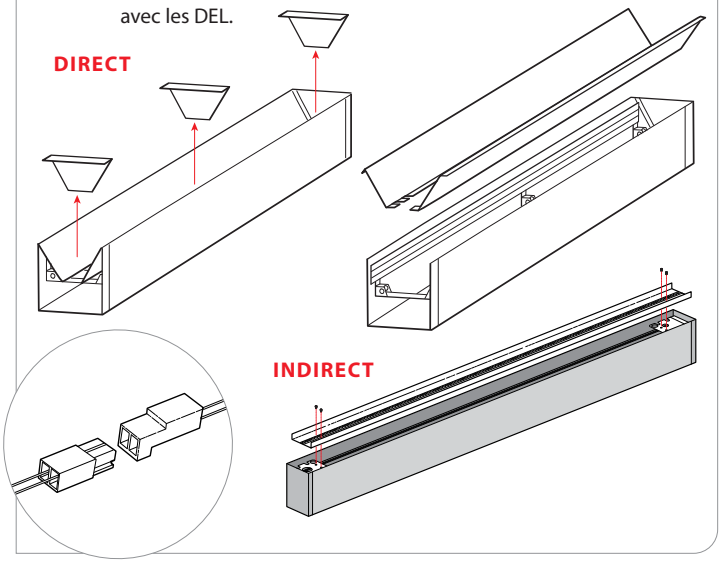


11)

Installer les réflecteurs.

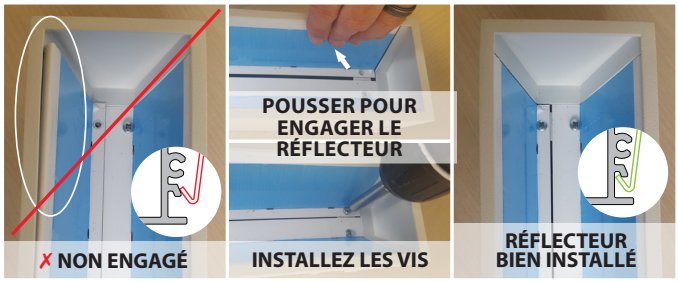

13)

Décollez les protections bleues des réflecteurs.

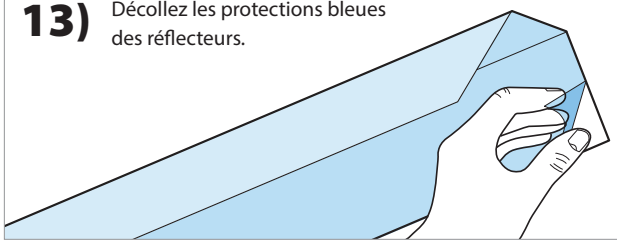


AVERTISSEMENT: Mettre le luminaire à la terre conformément aux codes électriques locaux et nationaux. Le non-respect peut entraîner des blessures corporelles graves. L'installation de luminaires doit être réalisée UNIQUEMENT par un électricien qualifié et licencié.

USA
Prudential Ltg. reserves the right to change design specifications or materials without notice. Please visit prulite.com for most current data.
© 2026 All rights reserved—All products manufactured at: Prudential Lighting, 1774 E. 21st Street, Los Angeles, CA 90058.

PRUDENTIAL LTG.
PRULITE.COM 213.746.0360


14a)


Déchirer le réflecteur adhésif à la perforation. Décollez la pellicule pour révéler l'adhésif.

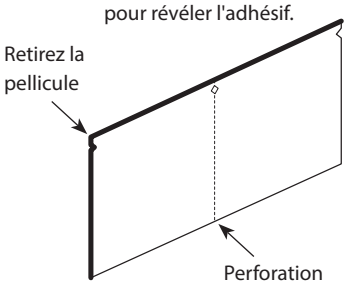

14b)


Insérez le réflecteur adhésif pour couvrir les joints.

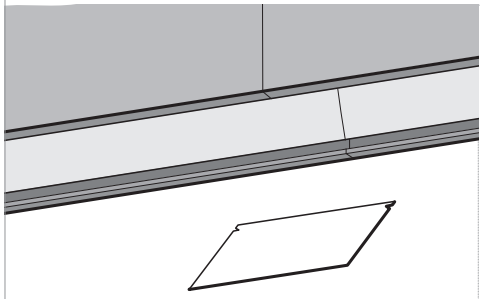

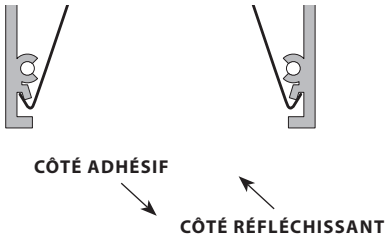


14c)


Sécurisez le réflecteur adhésif avec l'aide de l'outil.

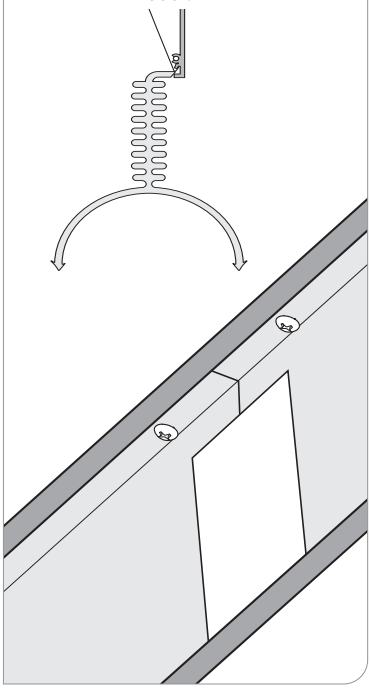


15)

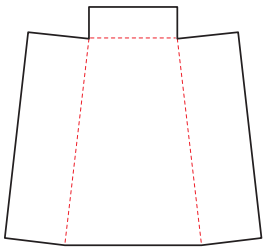

PLIEZ LES RÉFLECTEURS D'EMBOUT AUX PERFORATIONS

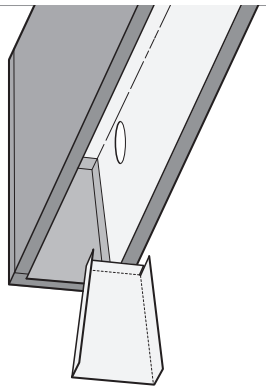

Alignez le réflecteur plié avec l'intérieur du capuchon d'extrémité.

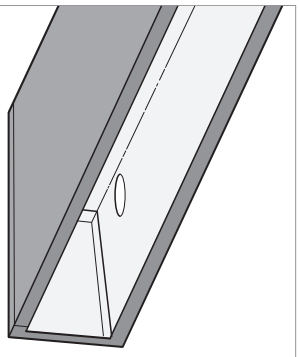

Installez un réflecteur d'extrémité pour qu'il couvre la jonction entre le capuchon d'extrémité et le réflecteur

16)

Installer la lentille (voir page 22).


AVERTISSEMENT: Mettre le luminaire à la terre conformément aux codes électriques locaux et nationaux. Le non-respect peut entraîner des blessures corporelles graves. L'installation de luminaires doit être réalisée UNIQUEMENT par un électricien qualifié et licencié.

USA
Prudential Ltg. reserves the right to change design specifications or materials without notice. Please visit prulite.com for most current data.
© 2026 All rights reserved—All products manufactured at: Prudential Lighting, 1774 E. 21st Street, Los Angeles, CA 90058.

INSTALLATION DE LA LENTILLE

ALIMENTEZ LES RANGÉES DE LUMINAIRE POUR VOUS ASSURER QUE TOUTES LES DEL FONCTIONNENT BIEN AVANT L'INSTALLATION

L'INSTALLATION NÉCESSITE DEUX PERSONNES

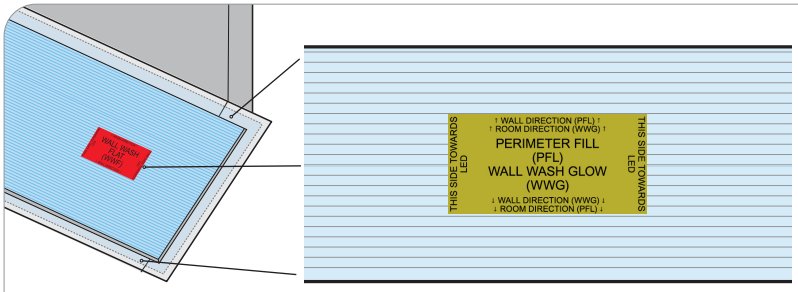

ORIENTATION DES LENTILLES

SAL – La lentille satin a les deux côtés identiques, est réversible et sans orientation.

BTW – Orientez la lentille batwing côté brillant *VERS LE HAUT* et le côté mat givré *VERS LE BAS*.

MGZ/WWF/WWG/PFL – Les lentilles wallwash et de périmètre, côté nervuré *VERS LE HAUT* (visibles et palpables).

REMARQUE: WWG et PFL sont identiques mais orientées à l'opposé


Les autocollants indiquent les côtés *MUR (WALL)* et *PIÈCE (WALL)*.

RECOMMANDÉ: Commencez l'installation de la lentille de *GAUCHE À DROITE*.


INITIAL → **INTERMÉDIAIRE** → **FINAL**

INSTALLATION DE LA LENTILLE — SI TOUS LES LUMINAIRES SONT DÉJÀ INSTALLÉS


1) Mesurez 18˝ à partir de l'embout. À l'aide d'un crayon, placez une petite marque sur le luminaire.

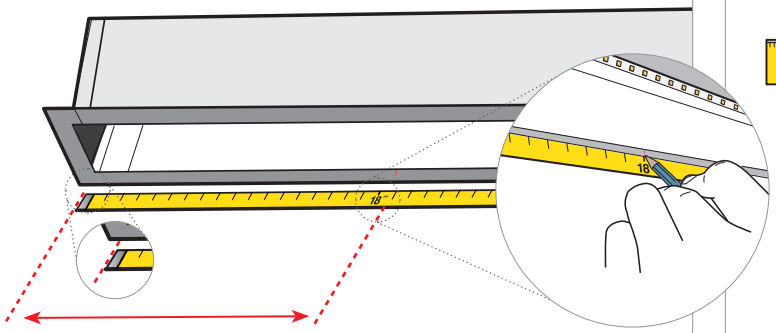


2) Assurez-vous que la coupe est perpendiculaire.

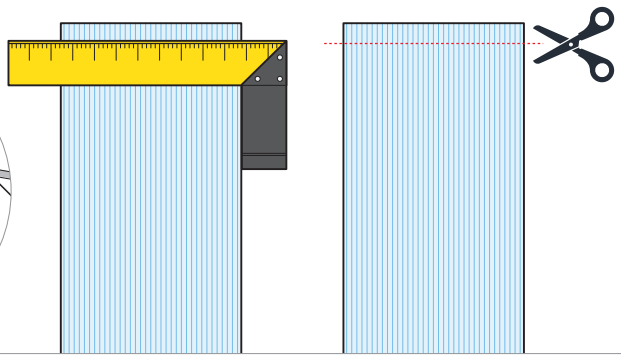

3) Installez le ruban adhésif **TRÈS SERRÉ** environ à 16˝ de l'embout.

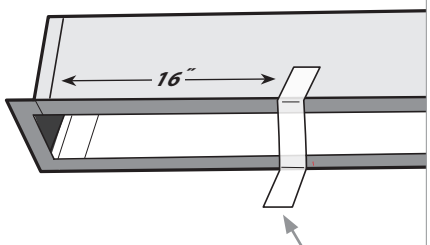


4) Insérez la lentille dans l'outil de guidage, puis placez-le juste avant le ruban adhésif **TRÈS SERRÉ.**

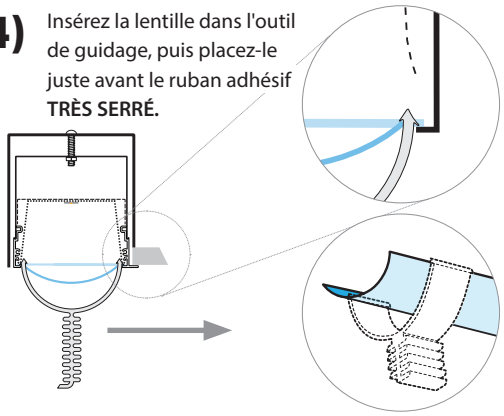

POUR BPRO2-REG3

Installez la pince de guidage avant d'insérer la lentille dans le luminaire. Après avoir insérer la lentille dans le luminaire, retirez l'outil et passez à l'étape 5.

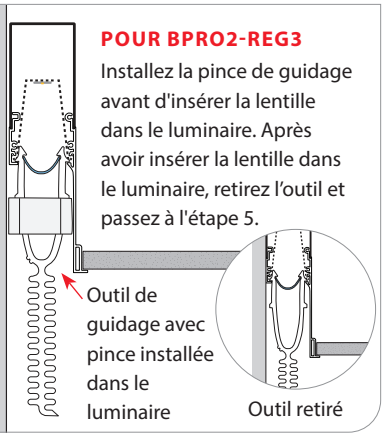


AVERTISSEMENT: Mettre le luminaire à la terre conformément aux codes électriques locaux et nationaux. Le non-respect peut entraîner des blessures corporelles graves. L'installation de luminaires doit être réalisée UNIQUEMENT par un électricien qualifié et licencié.

USA


Prudential Ltg. reserves the right to change design specifications or materials without notice. Please visit prulite.com for most current data.
© 2026 All rights reserved—All products manufactured at: Prudential Lighting, 1774 E. 21st Street, Los Angeles, CA 90058.

5) Installez une bande de ruban **LÂCHE** à environ 12″ de l'embout pour supporter la lentille parallèlement au luminaire (plus facile pour glisser la lentille).

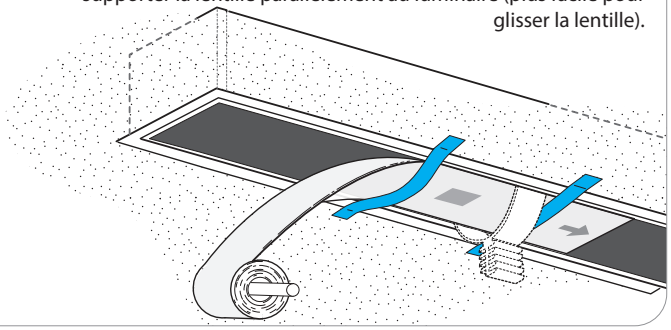


6) Tirer la lentille à travers le luminaire en tirant avec les doigts ou des pinces non marquantes.

REMARQUE: Maintenez le rouleau de la lentille près du plafond, horizontalement avec le luminaire.

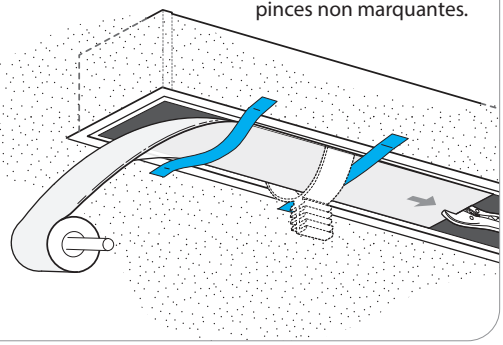


7) Utilisez une bande adhésive pour tirer la lentille dans l'embout.

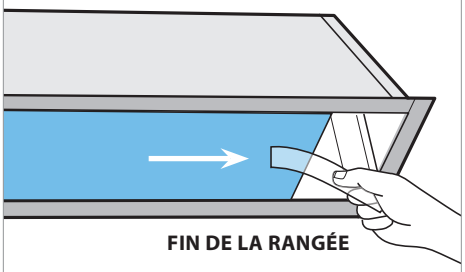


FIN DE LA RANGÉE

8) Assurez-vous que la lentille est bien rentrée à l'intérieur de l'embout.

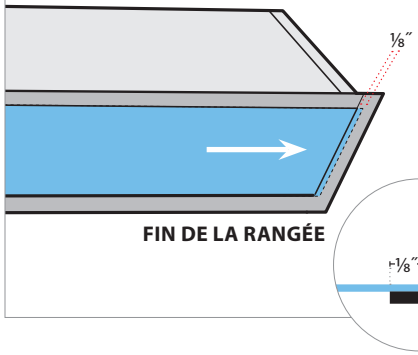


FIN DE LA RANGÉE

9) Au début du luminaire, retirez les bandes de ruban et découpez la lentille en la faisant dépasser de 1″ après l'embout.

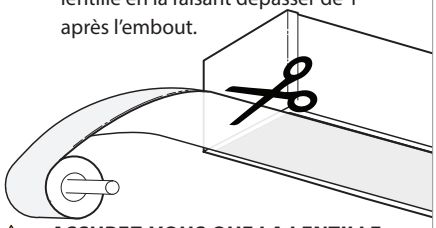


⚠ **ASSUREZ-VOUS QUE LA LENTILLE EST BIEN RENTRÉE DANS L'EMBOUT À LA FIN DE LA RANGÉE COMME DÉMONTRÉ À L'ÉTAPE 8**

10) Marquez la lentille au crayon là où vous avez fait la marque 18″ depuis le début de la rangée à l'intérieur du luminaire.

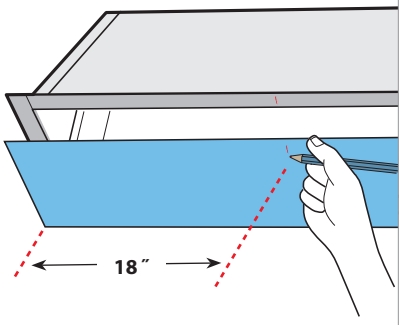


⚠ **ASSUREZ-VOUS QUE LA LENTILLE EST BIEN RENTRÉE DANS L'EMBOUT À LA FIN DE LA RANGÉE, COMME INDIQUÉ À L'ÉTAPE 8**

11) Mesurez 18 1⁄16″ depuis la marque sur la lentille jusqu'à la fin de la lentille. Marquer et couper la lentille.

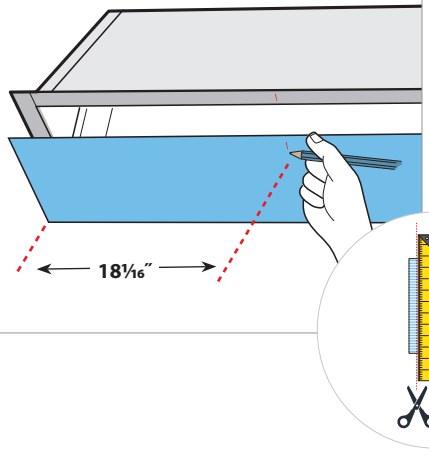

12) Glisser l'outil pour insérer la lentille restante, en utilisant l'autre extrémité de l'outil ou des doigts pour insérer à l'embout.

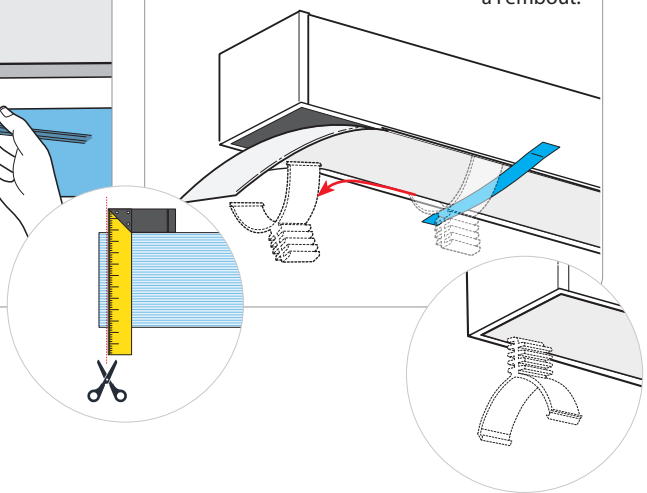


AVERTISSEMENT: Mettre le luminaire à la terre conformément aux codes électriques locaux et nationaux. Le non-respect peut entraîner des blessures corporelles graves. L'installation de luminaires doit être réalisée UNIQUEMENT par un électricien qualifié et licencié.

USA Prudential Ltg. reserves the right to change design specifications or materials without notice. Please visit prulite.com for most current data.
© 2026 All rights reserved—All products manufactured at: Prudential Lighting, 1774 E. 21st Street, Los Angeles, CA 90058.


PRUDENTIAL LTG.
PRULITE.COM 213.746.0360

COUVERCLE ANTI-POUSSIÈRE


1) Pliez les languettes vers l'extérieur.

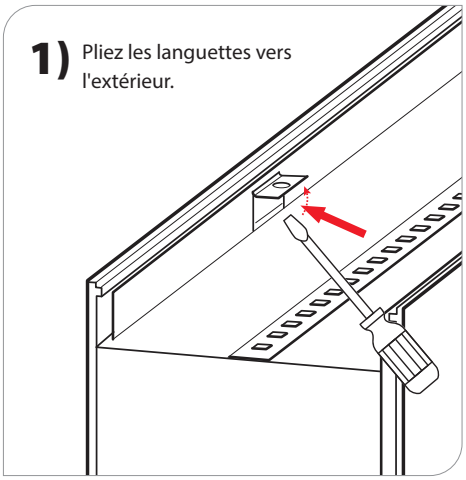

2) Installez le couvercle anti-poussière.

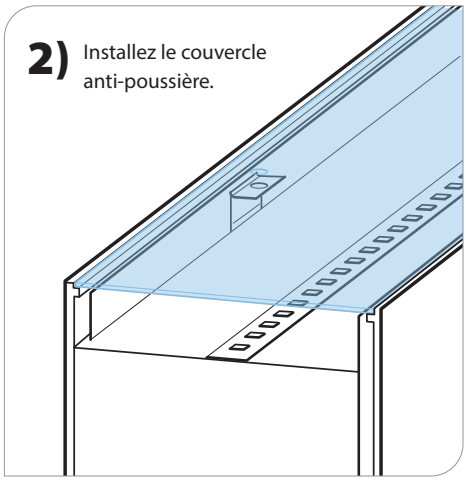


3) Sécuriser avec les attaches en plastique.

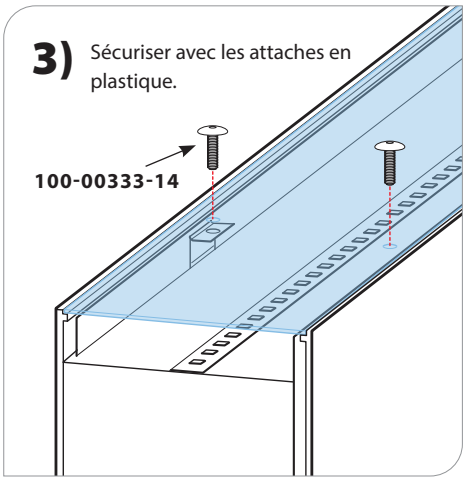


OPTIQUE INDIRECTE

1) Serrer légèrement l'optique et l'installer au-dessus du luminaire.

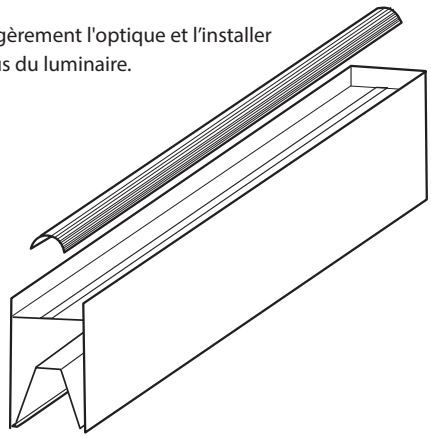

2) S'assurer que l'optique est bien engagée dans les languettes du réflecteur supérieur.

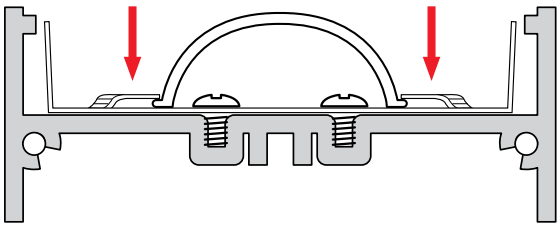


HCW / SCW / SACW

GRILLE DE DÉFILEMENT


1) **INSTALLEZ D'ABORD LA LENTILLE (VOIR PAGE 8).**

Faites correspondre les trous de la grille de défilement avec ceux du luminaire. Soulevez et installez la grille. Insérez d'abord le côté sans les trous de vis.

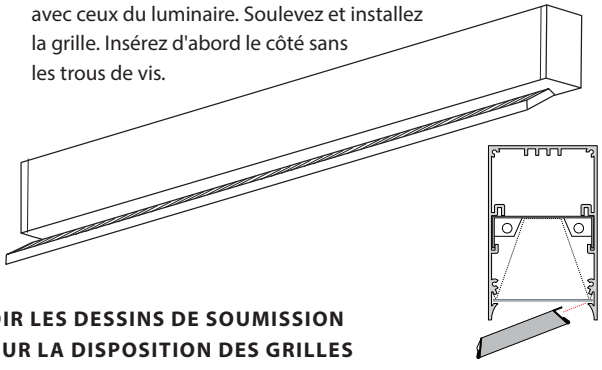

VOIR LES DESSINS DE SOUMISSION POUR LA DISPOSITION DES GRILLES

2) Fixez immédiatement la grille avec les vis incluses.

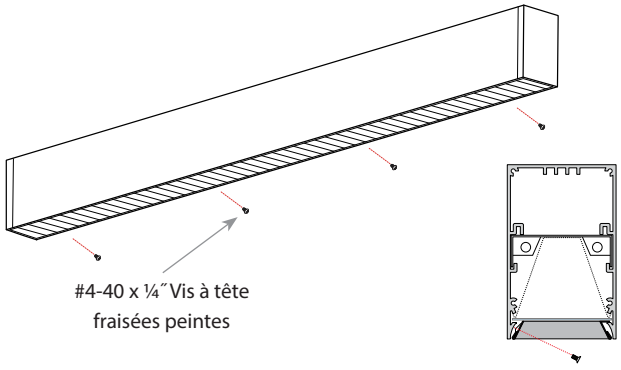


AVERTISSEMENT: Mettre le luminaire à la terre conformément aux codes électriques locaux et nationaux. Le non-respect peut entraîner des blessures corporelles graves. L'installation de luminaires doit être réalisée UNIQUEMENT par un électricien qualifié et licencié.

USA
Prudential Ltg. reserves the right to change design specifications or materials without notice. Please visit prulite.com for most current data.
© 2026 All rights reserved—All products manufactured at: Prudential Lighting, 1774 E. 21st Street, Los Angeles, CA 90058.


PRUDENTIAL LTG.
PRULITE.COM 213.746.0360

OPTIQUE TOP GLOW — CÔTÉ INDIRECTE SEULEMENT


1) Installer un des profils top glow.

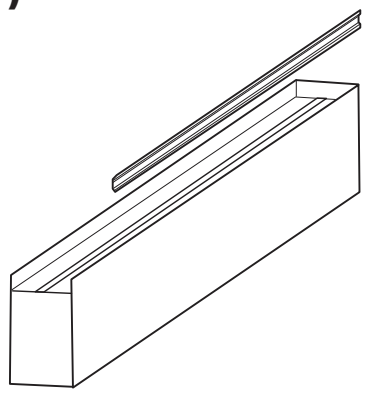


2) Installer le réflecteur supérieur et la DEL dans le luminaire.

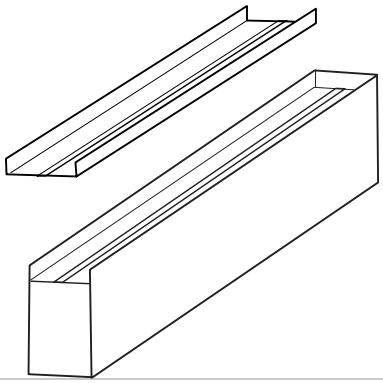


3) Mettre le réflecteur supérieur et la DEL de côté pour laisser de la place pour l'autre profil top glow.

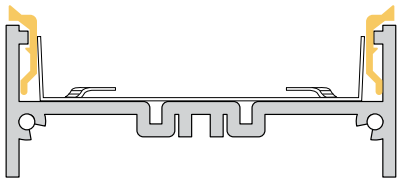


4) Installer l'autre profil top glow.

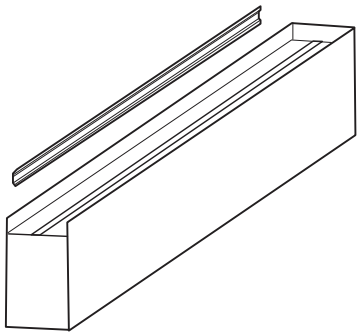


5) Centrer le réflecteur supérieur et la DEL pour sécuriser le profil top glow.

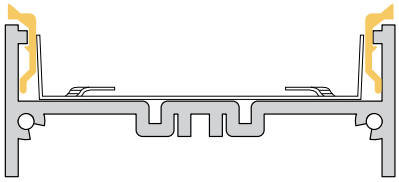

6) Fixer le réflecteur supérieur et la DEL au luminaire à l'aide de vis #6-32 incluses.

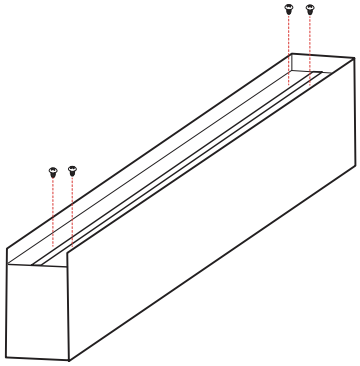

DÉTAIL LRT (TRANSITION LUMINAIRE LINÉAIRE–ENCASTRÉ)

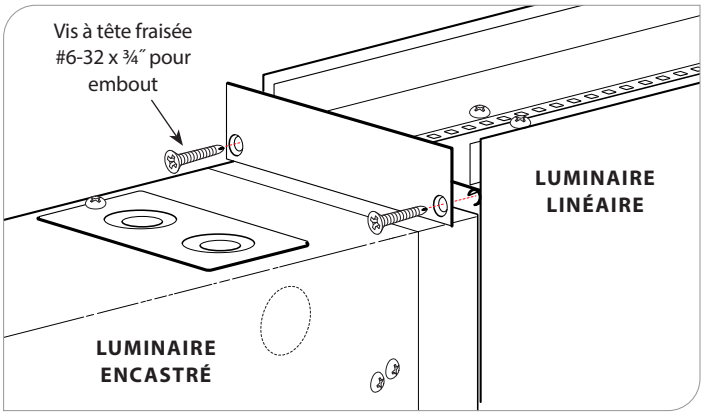

AVERTISSEMENT: Mettre le luminaire à la terre conformément aux codes électriques locaux et nationaux. Le non-respect peut entraîner des blessures corporelles graves. L'installation de luminaires doit être réalisée UNIQUEMENT par un électricien qualifié et licencié.

USA
Prudential Ltg. reserves the right to change design specifications or materials without notice. Please visit prulite.com for most current data.
© 2026 All rights reserved—All products manufactured at: Prudential Lighting, 1774 E. 21st Street, Los Angeles, CA 90058.


PRUDENTIAL LTG.
PRULITE.COM 213.746.0360

DIFFUSEUR FTR EFFET LUMINEUX EN DÉGRADÉ POUR FIN DE RANGÉE

LUMINAIRES STANDARDS

Avant d'installer la lentille, remplacez les vis de ¼″ aux emplacements **A** et **B** par des vis de ½″, en plaçant l'entretoise fournie, sous les vis comme indiqué.


Avec les vis et les entretoises installées, fixez le diffuseur FTR au-dessus des DEL aux emplacements **A** et **B**, en vous assurant que les crochets du diffuseur s'accrochent à la lèvre des entretoises. Poussez le diffuseur FTR contre l'embout du luminaire et installez la lentille.

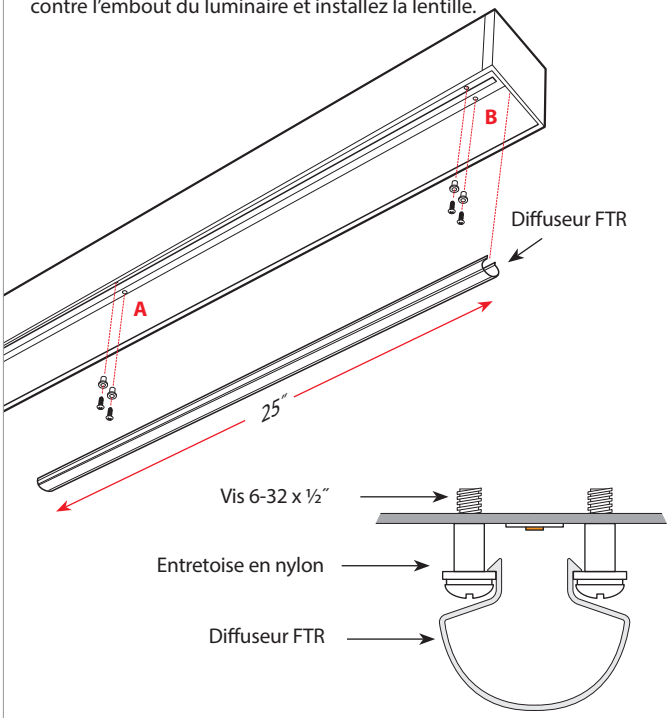

LUMINAIRES DE FIN DE RANGÉE POUR REMPLISSAGE

Après avoir coupé le luminaire à la longueur désirée, à l'emplacement **A**, remplacez les vis de ¼″ par des vis de ½″, en plaçant l'entretoise fournie sous les vis comme indiqué. À l'emplacement **B**, utilisez les trous disponibles dans la plaque de fixation pour monter les vis et entretoises.

Avec les vis et les entretoises installées, monter le diffuseur FTR au-dessus des DEL aux emplacements **A** et **B**, en vous assurant que les crochets du diffuseur s'accrochent à la lèvre des entretoises. Poussez le diffuseur FTR contre la plaque d'extrémité du luminaire et installez la lentille.

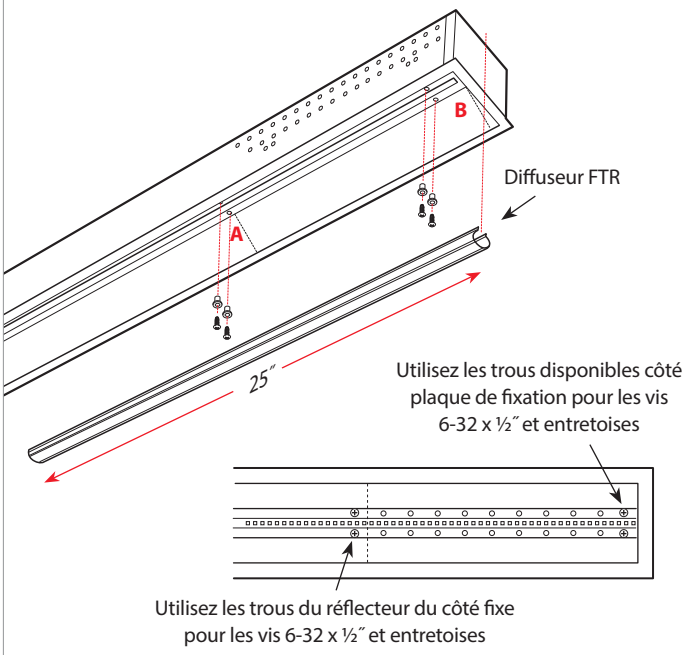


AVERTISSEMENT: Mettre le luminaire à la terre conformément aux codes électriques locaux et nationaux. Le non-respect peut entraîner des blessures corporelles graves. L'installation de luminaires doit être réalisée UNIQUEMENT par un électricien qualifié et licencié.

USA
Prudential Ltg. reserves the right to change design specifications or materials without notice. Please visit prulite.com for most current data.
© 2026 All rights reserved—All products manufactured at: Prudential Lighting, 1774 E. 21st Street, Los Angeles, CA 90058.


PLAQUE D'ACCESSOIRE & INSTALLATION DES CAPTEURS

CAPTEURS


Interrupteur Iota avec voyant lumineux

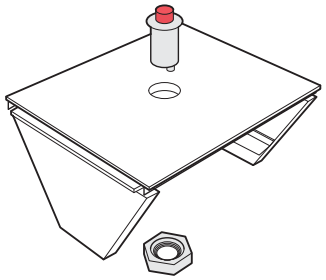

Micro-capteur Enlighted

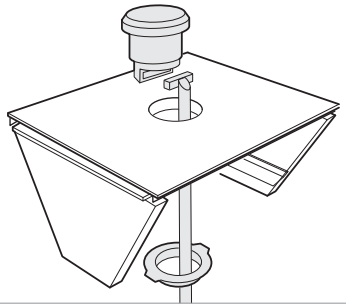


Acuity nLight

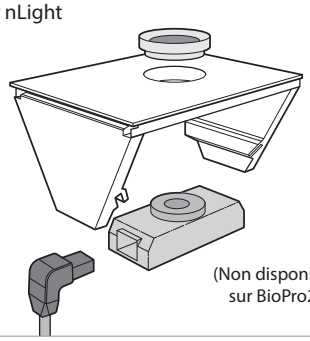


(Non disponible sur BioPro2)


Wattstopper FS-205

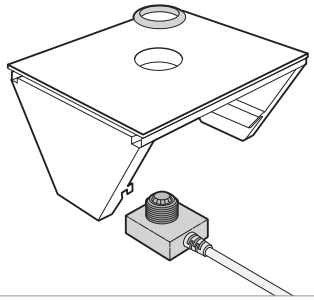

Lutron Vive

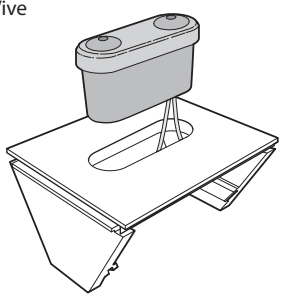


Hubbell NXRM-H

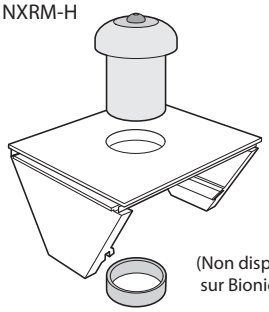

(Non disponible sur BionicPro2)

Hubbell NXSMP-SMI

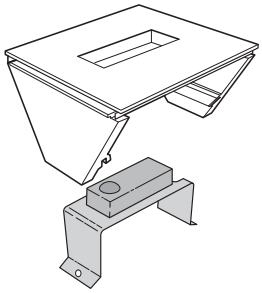

AVERTISSEMENT: Mettre le luminaire à la terre conformément aux codes électriques locaux et nationaux. Le non-respect peut entraîner des blessures corporelles graves. L'installation de luminaires doit être réalisée UNIQUEMENT par un électricien qualifié et licencié.

USA Prudential Ltg. reserves the right to change design specifications or materials without notice. Please visit prulite.com for most current data.
© 2026 All rights reserved—All products manufactured at: Prudential Lighting, 1774 E. 21st Street, Los Angeles, CA 90058.

BionicPro | Linéaire
Suspendu par Câble

GUIDE D'INSTALLATION

PRUDENTIAL LTG.


PRULITE.COM 213.746.0360


ASSEMBLAGE DE LA PLAQUE D'ACCESSOIRE

Insérez les languettes de ressort dans les fentes en queue d'aronde en dessous de la plaque.


Les languettes à ressort doivent être orientées pour correspondre aux queues d'aronde dans la plaque.

1)

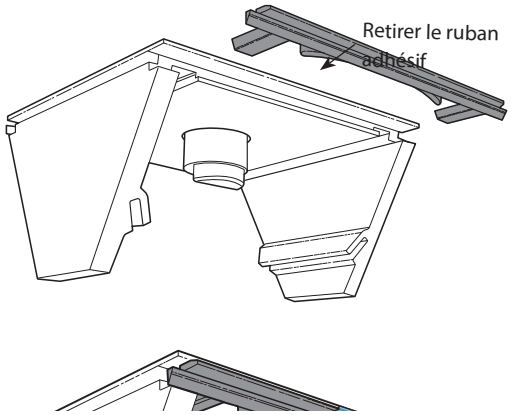


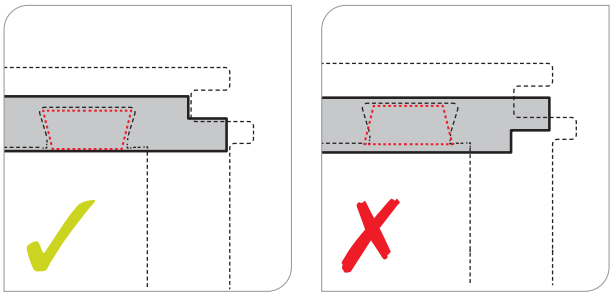


2) Insérer la plaque avec les languettes de ressort dans le luminaire jusqu'à ce que la plaque soit affleurante avec le dessous du luminaire.

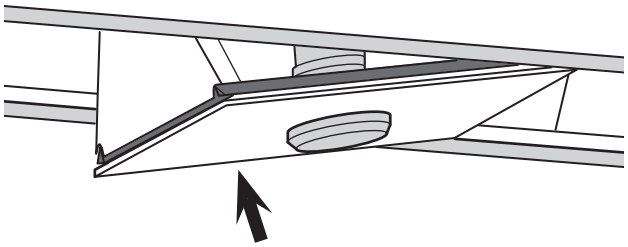


3) À l'aide d'un petit tournevis plat, appuyer sur la languette du ressort en plastique jusqu'à ce que le ressort soit enfoncé dans l'espace entre le bord du luminaire et le réflecteur. Répétez ceci avec le côté opposé.

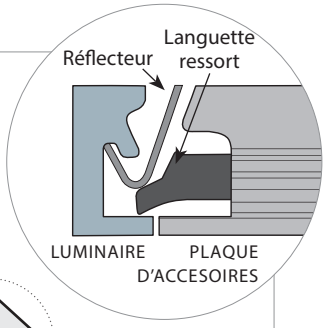

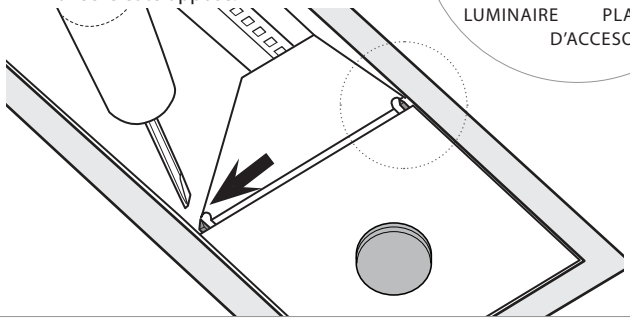


RETRAIT DE LA PLAQUE D'ACCESSOIRE


1) Coulisser la lentille quelques pouces de la plaque d'accessoire et décaler la plaque de l'embout.

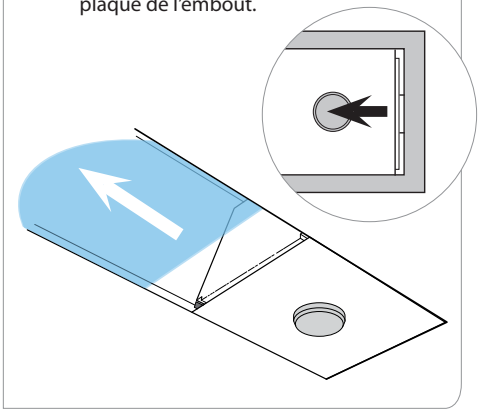

2) Avec un petit tournevis plat, appuyer sur la languette à l'extrémité du ressort en plastique et tirez le ressort loin du réflecteur. Répétez cela avec le ressort opposé.

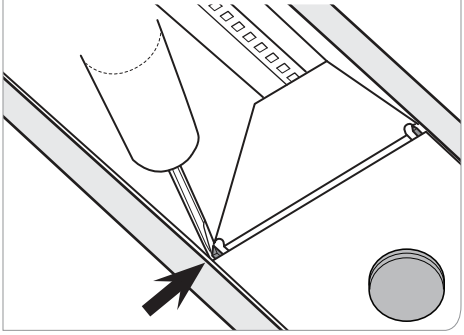

3) Avec le ressort en plastique rétracté, tirez la plaque vers le bas jusqu'à ce qu'elle se détache du luminaire.

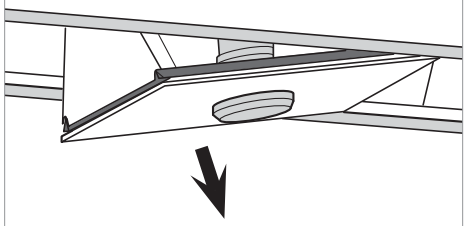

AVERTISSEMENT: Mettre le luminaire à la terre conformément aux codes électriques locaux et nationaux. Le non-respect peut entraîner des blessures corporelles graves. L'installation de luminaires doit être réalisée UNIQUEMENT par un électricien qualifié et licencié.

USA Prudential Ltg. reserves the right to change design specifications or materials without notice. Please visit prulite.com for most current data.
© 2026 All rights reserved—All products manufactured at: Prudential Lighting, 1774 E. 21st Street, Los Angeles, CA 90058.

BionicPro | Linéaire

Câble à bascule ajustable (X1 / Profilé en Té)


GUIDE D'INSTALLATION

PRUDENTIAL LTG.

PRULITE.COM 213.746.0360

1. Placez la tige filetée de ¼-20 dans l'ouverture carrée à la base du clip I.D.S. Positionez le clip I.D.S. sur la grille du plafond à l'endroit requis. Fixez le clip à un élément structurel en insérant un fil de support à travers du trou de ¼″ de diamètre situé en haut du clip (fil de fer fourni par l'installateur).
2. Insérez l'extrémité non-sertissée du câble de support par l'extrémité supérieure filetée du raccord ¼-20. Tirez le câble jusqu'à ce que l'extrémité sertissée s'arrête à l'intérieur de l'extrémité filetée de l'anneau coupleur.
3. Poussez l'extrémité (non sertissée) du câble par le dessus (extrémité lisse de la pince à câble ajustable). Insérez le câble complètement à travers de la coulisse. La coulisse s'engage autour du câble pour éviter qu'il ne glisse. Désengager la coulisse en appuyant sur la partie supérieure lisse vers le bas. Tenez-la en place et tirez le câble en arrière pour régler la longueur.
4. Insérez le câble et les rondelles à bascule dans les trous de 5⁄16″ de chaque côté du luminaire, ajustez le câble à la longueur désirée. Coupez l'excédent du câble d'au moins 3″ après sa sortie.
5. Dévissez l'anneau coupleur fileté en haut du raccord ¼-20. Insérez le raccord de ¼-20 à travers du trou central de diamètre 13⁄32″ du couvercle et laissez l'anneau fileté et le couvercle reposer à l'extrémité du luminaire. Soulevez le coupleur et le câble au plafond avec le luminaire attaché et vissez le coupleur ¼-20 sur le boulon de la sangle du clip (assurez-vous que le coupleur est bien vissé). Ajustez le câble à la longueur requise par rapport au plafond. Placez le couvercle contre la surface du plafond et fixez-le en place avec l'anneau coupleur fileté.

ATTENTION: Ne pas retirez le sertissage du câble. Les câbles sont sertis en usine pour une résistance maximale. **Prudential Lighting ne sera pas responsable des dommages ou blessures causés par des modifications des câbles ou des sertissages.** Si des longueurs de câble différentes sont nécessaires, contactez immédiatement Prudential Lighting.

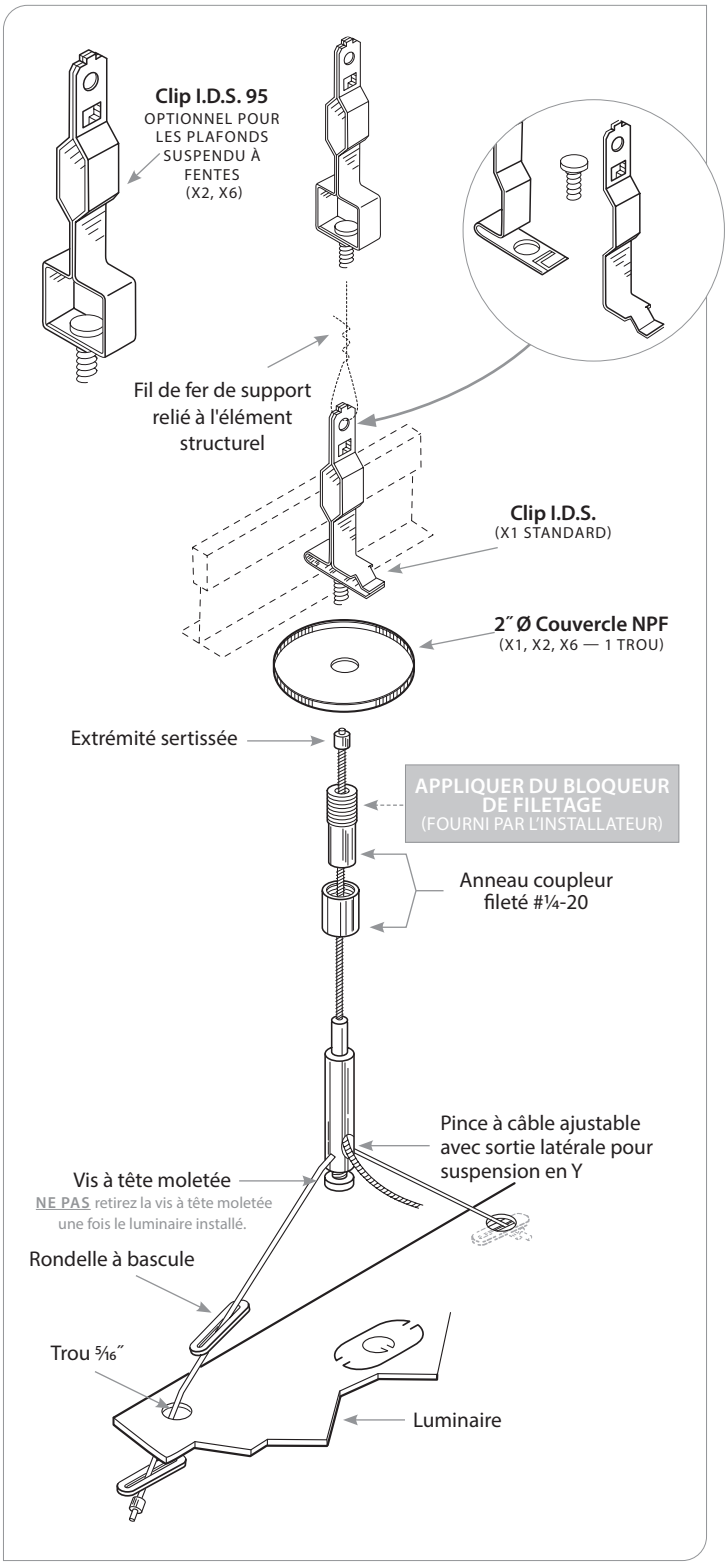

AVERTISSEMENT: Mettre le luminaire à la terre conformément aux codes électriques locaux et nationaux. Le non-respect peut entraîner des blessures corporelles graves. L'installation de luminaires doit être réalisée UNIQUEMENT par un électricien qualifié et licencié.

USA Prudential Ltg. reserves the right to change design specifications or materials without notice. Please visit prulite.com for most current data.
© 2026 All rights reserved—All products manufactured at: Prudential Lighting, 1774 E. 21st Street, Los Angeles, CA 90058.

BionicPro | Linéaire

Cordon Ajustable/Câble Suspendu (X1/Profilé en Té)


GUIDE D'INSTALLATION

PRUDENTIAL LTG.

PRULITE.COM 213.746.0360

1. Placez la tige filetée de ¼-20 dans l'ouverture carrée en bas du clip I.D.S. Positionnez le clip I.D.S. sur la grille du plafond à l'endroit requis. Placez le clip A.T. sur la grille du plafond. Glisse le clip A.T. contre le clip I.D.S. Fixez la boîte électrique octogonale de 3½″ au clip A.T. avec une vis ¼-20 x ¾″. Placez les rondelles entre le clip A.T. et la boîte électrique. Sécuriser la boîte électrique au profilé en té. (Voir figure 1).
2. Poussez l'extrémité (non sertissée) du câble par le dessus (extrémité lisse de la pince à câble). Insérez le câble complètement à travers de la coulisse. La coulisse s'engage autour du câble pour éviter qu'il ne glisse. Désengager la coulisse en appuyant sur la partie supérieure lisse vers le bas. Tenez-la en place et tirez le câble en arrière pour régler la longueur.
3. Insérez le câble et les rondelles à bascule dans les trous de 5⁄16″ de chaque côté du luminaire, ajustez le câble à la longueur désirée. Coupez l'excédent du câble d'au moins 3″ après sa sortie.
4. Retirez l'entrée défonçable de ½″ du luminaire. *L'installateur doit couper, sur le chantier, le cordon SJT aux longueurs spécifiées et retirer une partie du câble SJT. (L'installateur doit déterminer le montant à retirer). Insérez l'extrémité dénudée du cordon SJT au travers de la bague encliquetable. Cliquez la bague et le cordon à travers le trou d'un demi-pouce du luminaire. Le cordon doit être fixé avec la bague anti-traction métallique à l'intérieur du luminaire.
5. Placez l'anneau fileté par-dessus du raccord ¼-20. Insérer le coupleur de ¼-20 à travers du trou central de diamètre 13⁄32″ du couvercle. Glisser la bague universelle et la bague filetée à la fin du cordon SJT. Laissez le couvercle reposer à l'extrémité du luminaire. Soulevez le coupleur et le câble au plafond avec le luminaire attaché. Visser le coupleur ¼-20 avec le boulon du clip I.D.S. (Assurez-vous que le coupleur est bien sécurisé). Ajustez le câble en fonction de la distance de suspension désirée par rapport à la surface du plafond.
6. Utilisez la tige filetée creuse de ½″ du couvercle à la boîte électrique. Ajustez le cordon SJT à la longueur requise et fixez-le à la boîte électrique avec la bague anti-traction. Faites toutes les connexions des fils et replacez le couvercle sur la boîte électrique. Tenez le couvercle contre la surface du plafond. Appliquez une petite quantité de bloqueur de filetage sur la zone filetée du coupleur. Sécurisez en place avec l'anneau fileté. Tenez le cordon SJT sous le couvercle et serez l'écrou moleté sur la tige creuse filetée de ½″. Fixez le passe câble universel dans la bague de câble filetée.

REMARQUE: Le couvercle peut recevoir une boîte électrique octogonale de 3½″. La boîte électrique doit être fixée à un clip A.T. Consultez le code CSA C22.1, Rule 12-3034 ou NEC 370-16 pour le remplissage maximum de conducteur de la boîte électrique. Boîte électrique fournis par l'installateur.

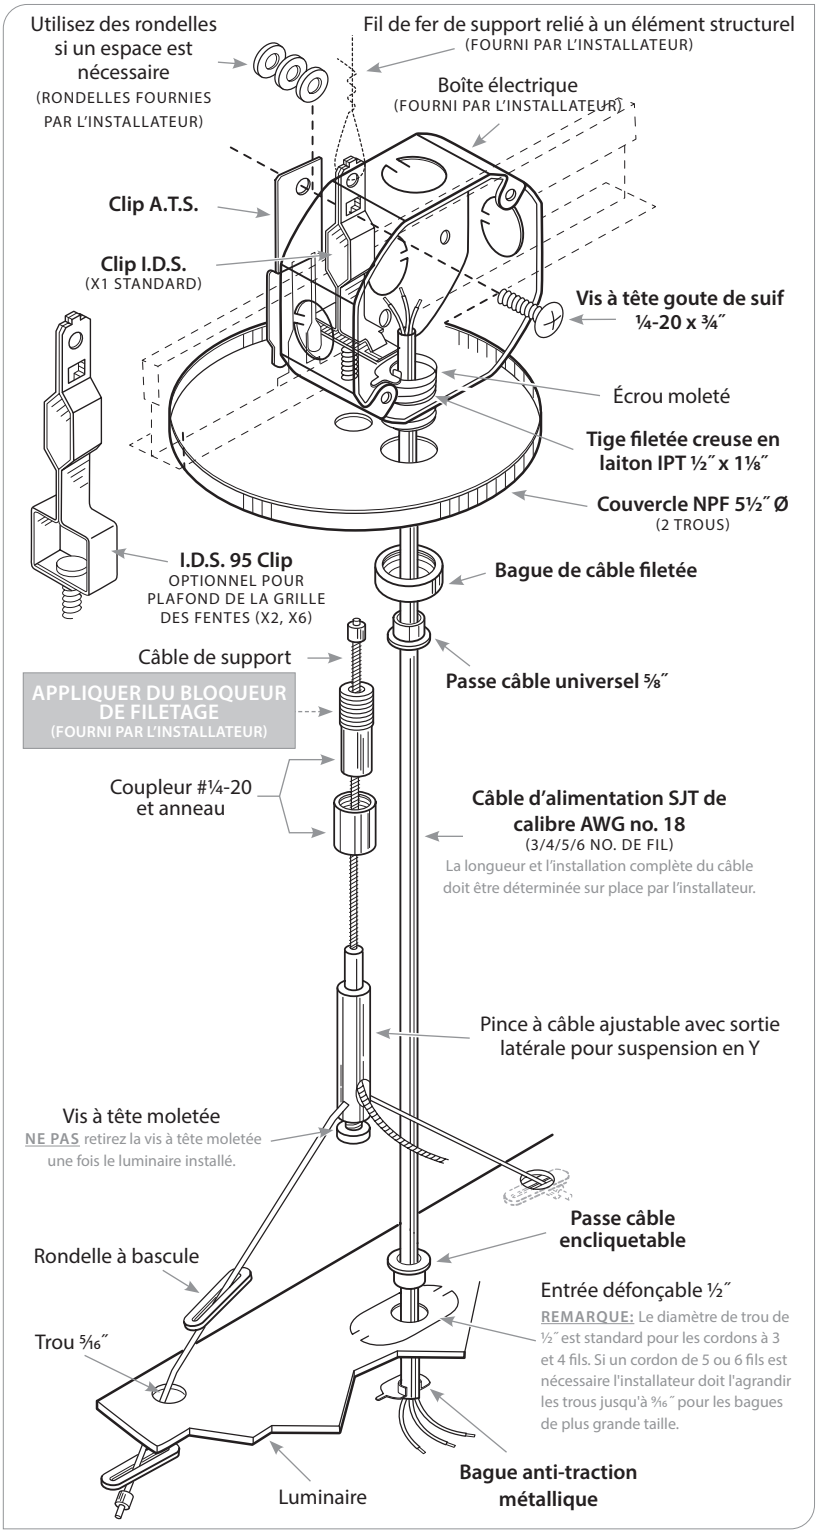

ATTENTION: Ne pas retirez le sertissage du câble. Les câbles sont sertis en usine pour une résistance maximale. **Prudential Lighting ne sera pas responsable des dommages ou blessures causés par des modifications des câbles ou des sertissages.** Si des longueurs de câble différentes sont nécessaires, contactez immédiatement Prudential Lighting.

* Le cordon doit se terminer directement dans la boîte électrique. Le cordon n'est pas homologué pour une utilisation dans un espace de répartition de l'air (plénum). 1″ de cordon supplémentaire est fourni pour chaque point d'alimentation.

AVERTISSEMENT: Mettre le luminaire à la terre conformément aux codes électriques locaux et nationaux. Le non-respect peut entraîner des blessures corporelles graves. L'installation de luminaires doit être réalisée UNIQUEMENT par un électricien qualifié et licencié.

USA Prudential Ltg. reserves the right to change design specifications or materials without notice. Please visit prulite.com for most current data.
© 2026 All rights reserved—All products manufactured at: Prudential Lighting, 1774 E. 21st Street, Los Angeles, CA 90058.

BionicPro | Linéaire

Cordon Ajustable/Câble Suspendu (X3 / plafond en dur)

GUIDE D'INSTALLATION


PRUDENTIAL LTG.

PRULITE.COM 213.746.0360

1. Attachez les barres de montages au plafond aux emplacements des câbles. Si des plans de montage sont fournis, suivez les dimensions spécifiées dans la disposition des rangées ou des diagrammes. (L'entrepreneur doit déterminer la meilleure méthode d'ancrage à utiliser pour fixer la barre de montage au plafond.)
2. Insérez l'extrémité non-sertissée du câble de support par l'extrémité supérieure filetée du raccord ¼-20. Tirez le câble jusqu'à ce que l'extrémité sertissée s'arrête à l'intérieur de l'extrémité filetée de l'anneau coupleur.
3. Poussez l'extrémité (non sertissée) du câble par le dessus (extrémité lisse de la pince à câble). Insérez le câble complètement à travers de la coulisse. La coulisse s'engage autour du câble pour éviter qu'il ne glisse. Désengager la coulisse en appuyant sur la partie supérieure lisse vers le bas. Tenez-la en place et tirez le câble en arrière pour régler la longueur.
4. Insérez le câble et les rondelles à bascule dans les trous de 5⁄16″ de chaque côté du luminaire, ajustez le câble à la longueur désirée. Coupez l'excédent du câble d'au moins 3″ après sa sortie.
5. Dévissez l'anneau fileté du haut du raccord ¼-20. Insérez un raccord de ¼-20 à travers un trou central de diamètre 13⁄32″ sur le couvercle et laissez l'anneau fileté et le couvercle reposer à l'extrémité du luminaire. Soulevez le coupleur et le câble au plafond avec le luminaire attaché et visser le coupleur ¼-20 sur le boulon de la barre de montage (assurez-vous que le raccord est bien effectué). Ajustez le câble à la distance requise par rapport à la surface du plafond. Tenez le couvercle contre la surface du plafond et fixez-le en place avec l'anneau fileté.

REMARQUE: Selon la construction du plafond, un renforcement peut être nécessaire à chaque emplacement de montage.

ATTENTION: **Ne PAS retirez** le sertissage du câble. Les sertissages sont pressés en usine sur des câbles pour une résistance maximale. Prudential Lighting ne sera pas responsable des dommages ou blessures causés par des modifications des câbles ou des sertissages. Si des longueurs de câble différentes sont nécessaires, contactez immédiatement Prudential Lighting.

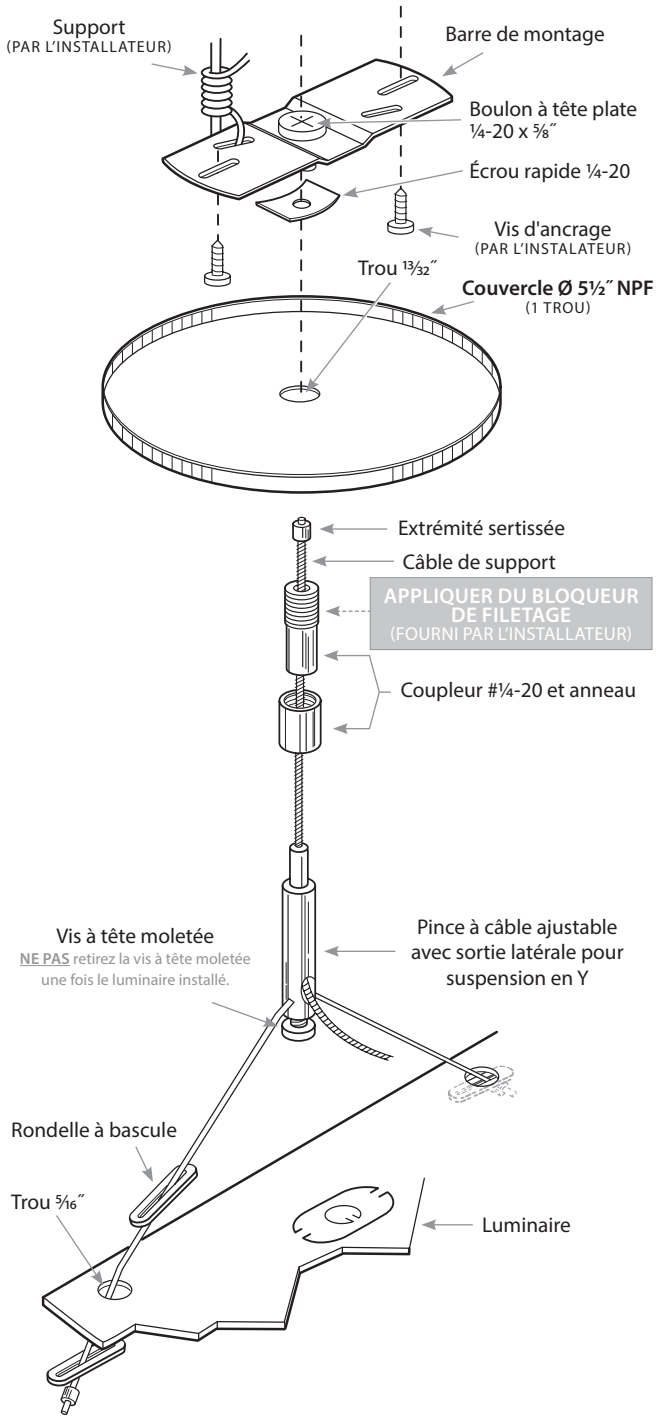

REMARQUE: La barre de montage peut accueillir une boîte électrique octogonale de 4 pouces sans adaptateur pour plâtre. Consultez le code CSA C22.1, Rule 12-3034 ou NEC 370-16 pour le remplissage maximum de conducteur de la boîte électrique.

AVERTISSEMENT: Mettre le luminaire à la terre conformément aux codes électriques locaux et nationaux. Le non-respect peut entraîner des blessures corporelles graves. L'installation de luminaires doit être réalisée UNIQUEMENT par un électricien qualifié et licencié.

USA Prudential Ltg. reserves the right to change design specifications or materials without notice. Please visit prulite.com for most current data.
© 2026 All rights reserved—All products manufactured at: Prudential Lighting, 1774 E. 21st Street, Los Angeles, CA 90058.

BionicPro | Linéaire

Cordon / support de câble ajustable (X3 / plafond rigide)


GUIDE D'INSTALLATION

PRUDENTIAL LTG.
PRULITE.COM 213.746.0360

1. Utilisez des vis #8-32 x ⅞″ (fournies par l'installateur) pour fixer la barre de montage à la boîte électrique. Si le poids dépasse les 50 livres, renforcez la barre de montage avec un fil de support fixé à un matériau structurel (fil de support fourni par l'installateur).
2. Insérez l'extrémité ouverte du câble de support par l'extrémité supérieure du coupleur de ¼-20 . Tirez le câble jusqu'à ce que le sertissage s'arrête à l'intérieur de l'extrémité filetée du coupleur. Poussez l'extrémité non sertissée du câble par le dessus (extrémité lisse du planeur réglable). Insérez complètement le câble à travers de la coulisse. Tenez en place et tirez le câble pour ajuster.
3. Insérez le câble à bascule au travers des trous de 5⁄16″ de chaque côté du luminaire, ajustez le câble à la longueur désirée. Coupez le câble excédentaire d'au moins 3″ pouces au-delà de la sortie du câble.
4. Retirez l'entrée défonçable de ½″ du luminaire. *L'installateur doit couper, sur le chantier, le cordon SJT aux longueurs spécifiées et retirer une partie du câble SJT. (L'installateur doit déterminer le montant à retirer). Insérez l'extrémité dénudée du cordon SJT au travers de la bague encliquetable. Cliquez la bague et le cordon au travers du trou de demi-pouce du luminaire. Insérez l'extrémité supérieure du cordon au travers du passe câble universel et du passe câble filetée. Ajustez le cordon à la longueur requise et fixez-le au couvercle avec la bague anti-traction après l'avoir passé dans la tige filetée de ½″ pouce. A l'aide d'une pince, sertissez la bague anti-traction métallique pour sécuriser le cordon. Effectuez-les connections électriques.
5. Dévissez l'anneau fileté en haut du coupleur ¼-20. Insérez le coupleur de ¼-20 par le trou central du couvercle. Appliquez une petite quantité de bloqueur de filetage sur la tige filetée et le coupleur. Soulevez-le coupleur et le couvercle, fixez-les à la barre de montage et vissez le coupleur au boulon (assurez-vous que le raccord est bien effectué). Ajustez le câble en fonction de la distance de suspension désirée par rapport à la surface du plafond.

ATTENTION: **Ne PAS retirez** le sertissage du câble. Les sertissages sont pressés en usine sur des câbles pour une résistance maximale. Prudential Lighting ne sera pas responsable des dommages ou blessures causés par des modifications des câbles ou des sertissages. Si des longueurs de câble différentes sont nécessaires, contactez immédiatement Prudential Lighting.

* Le cordon doit se terminer directement dans la boîte électrique. Le cordon n'est pas homologué pour une utilisation dans un espace de répartition de l'air (plénum). 1″ de cordon supplémentaire est fourni pour chaque point d'alimentation.

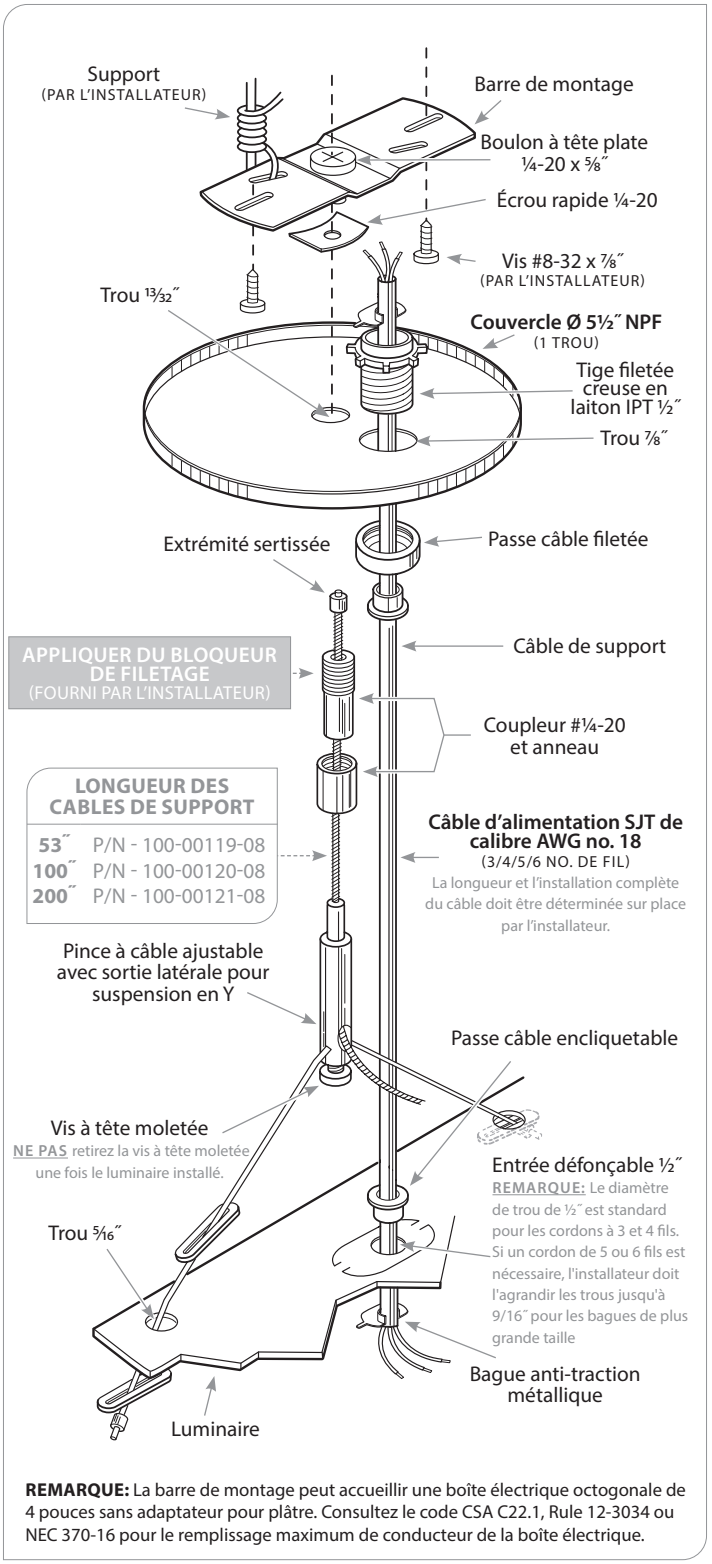

REMARQUE: La barre de montage peut accueillir une boîte électrique octogonale de 4 pouces sans adaptateur pour plâtre. Consultez le code CSA C22.1, Rule 12-3034 ou NEC 370-16 pour le remplissage maximum de conducteur de la boîte électrique.

AVERTISSEMENT: Mettre le luminaire à la terre conformément aux codes électriques locaux et nationaux. Le non-respect peut entraîner des blessures corporelles graves. L'installation de luminaires doit être réalisée UNIQUEMENT par un électricien qualifié et licencié.

USA
Prudential Ltg. reserves the right to change design specifications or materials without notice. Please visit prulite.com for most current data.
© 2026 All rights reserved—All products manufactured at: Prudential Lighting, 1774 E. 21st Street, Los Angeles, CA 90058.